Miele

Istruzioni d'uso e di montaggio

Asciugatrice a pompa di calore
T 88-79 WP CH

Leggere **assolutamente** le istruzioni
d'uso e di montaggio prima di posizionare,
installare e usare l'asciugatrice la prima volta
per evitare di infortunarsi
e di danneggiare l'apparecchiatura.

it - CH

M.-Nr. 09 862 120

Smaltimento imballaggio

L'imballaggio protegge l'asciugatrice da danni durante il trasporto. Le diverse parti dell'imballaggio sono fatte con materiali conformi alla tutela dell'ambiente e sono pertanto riciclabili.

Se le diverse parti dell’imballaggio vengono smaltite correttamente, si contribuirà a ridurre il consumo di materie prime e a diminuire il volume dei rifiuti. Il rivenditore ritira l'imballaggio.

Smaltimento apparecchio fuori uso

In generale gli apparecchi elettrici ed elettronici fuori uso contengono materiali riutilizzabili. Contengono pure componenti nocive per l'ambiente ma necessarie per il corretto funzionamento e la sicurezza degli apparecchi. Se non smaltite correttamente, queste componenti possono danneggiare la salute delle persone e l'ambiente. Evitare quindi assolutamente di smaltire il vecchio apparecchio coi rifiuti convenzionali.

Si raccomanda quindi espressamente di depositarlo nei punti di raccolta ufficiali, riservati alle apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso. Se necessario, informarsi presso il rivenditore.

Fino a quando il vecchio apparecchio non viene smaltito, accertarsi che non costituisca una fonte di pericolo per i bambini.

Per risparmiare energia elettrica

Per evitare che il programma di asciugatura si prolunghi e quindi evitare uno spreco di elettricità:

– effettuare la centrifuga della lavatrice col numero massimo di giri.
Se, ad es., la centrifuga viene effettuata con 1600 giri/min. anziché con 1000 giri/min., per il programma di asciugatura si risparmierà all'incirca il 20 % di elettricità e anche tempo.

– Per i singoli programmi di asciugatura sfruttare il carico massimo previsto.
In tal modo il consumo di elettricità, rapportato al carico completo, è ridotto al minimo.

– Controllare che la temperatura ambiente non sia troppo alta. Se nel locale ci sono altre apparecchiature termiche, ventilare il locale o spegnere gli altri apparecchi termici.

– Dopo l’uso pulire sempre la superficie dei filtri per la peluria.

Indice

Tutela dell'ambiente 2

Consigli e avvertenze 6

Comandi asciugatrice 15
Pannello comandi 15

Trattamento biancheria 17
I diversi simboli sull'etichetta 17
Consigli per l'asciugatura 17

Per asciugare correttamente 18
Istruzioni brevi 18

Opzioni/Posticipo avvio 21
Opzioni 21
Delicato plus 21
Segnale acustico 21
Posticipo avvio 21

I diversi programmi 22

Modificare il programma 27
Cambiare il programma 27
- interrompere e selezionare un nuovo programma 27
- interrompere e prelevare biancheria 27
Modificare l'avvio differito 27
Aggiungere o prelevare biancheria 27
Tempo restante 27

Indice

Manutenzione e pulizia 28
Vuotare il contenitore della condensa 28
Attenersi agli intervalli per le pulizie 29
Quando pulire le superfici dei filtri per la peluria 29
Quando pulire il filtro a maglie fini 29
Superfici dei filtri per la peluria 30
Pulire i filtri a secco 30
Lavaggio con acqua 31
Sistemare in sede i filtri 31
Filtro a maglie fini 32
Togliere di sede il filtro 32
Pulire il filtro a maglie fini 32
Pulire lo sportello del filtro a maglie fini 33
Pulire il vano dello scambiatore di calore 33
Rimontare il filtro 34
Pulire l'asciugatrice 34

Cosa fare se . . . ? 35
Interventi in caso di anomalie 35
Segnalazioni di controllo e anomalie 35
Risultato di asciugatura insoddisfacente 37
Altre anomalie 38
Pulire le centine di raffreddamento (griglia in basso a destra) 40
Sostituire la lampadina 41

Servizio assistenza 42
Aggiornamento programmi (update) 42
Condizioni di garanzia 42
Accessori acquistabili 42

Indice

Posizionatura e collegamento 43
Vista anteriore 43
Vista posteriore 44
Trasporto asciugatrice 44
Collocazione 45
Incasso sottopiano o in un mobile 45
Sistemare l'asciugatrice in piano 46
Colonna lava-asciuga 46
Scarico esterno condensa 47
Sistemare il tubo scarico condensa 47
Fissare il tubo di scarico (al lavandino o pozzetto di scarico) 48
Particolari condizioni di collegamento con la valvola di ritenuta 48
Collegamento elettrico 50

Dati di consumo 51

Dati tecnici 52

Blocco elettronico apparecchio 54

Funzioni programmabili 55
Modificare il tenore di umidità residua per il programma "Cotone" 55
Modificare il tenore di umidità residua per il programma "Lava/Indossa" 56
Attivare il ciclo antipiega 57
Regolare il volume del segnale acustico 58
Programmare standby 59
Attivare la funzione memory 61
Regolare acustica tasti 62
Modificare il valore di conduttività 63
Aggiungere livelli di asciugatura potenziati 64

Accessori acquistabili 65

Consigli e avvertenze

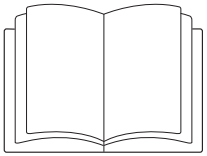

▶ Leggere **assolutamente** le istruzioni d'uso.

Questa asciugatrice è fabbricata conformemente alle vigenti norme di sicurezza. Usi non consoni a quello previsto possono comportare pericoli per l'utente e danneggiare l'apparecchio.
Leggere attentamente le istruzioni prima di usare l'asciugatrice per la prima volta. Il libretto contiene importanti informazioni riguardanti la sicurezza, l'uso e la manutenzione. In tal modo si eviterà di infortunarsi e di danneggiare la macchina.
Conservare il libretto delle istruzioni. Potrebbe rendersi necessario consultarlo o servire anche a un altro utente.

Uso specifico

▶ Questa asciugatrice è destinata esclusivamente ad uso domestico o in altri ambienti simili.

▶ Questa asciugatrice non è stata realizzata per essere usata all'aperto.

▶ L'asciugatrice è destinata esclusivamente ad uso domestico per asciugare indumenti e biancheria lavati con acqua e asciugabili a macchina secondo le indicazioni sull'etichetta.
Tutti gli altri usi non sono consentiti. Miele declina ogni responsabilità per danni derivanti da usi non conformi a quelli previsti e da errate manipolazioni dei comandi.

▶ Le persone che a causa delle loro condizioni fisiche, sensoriali, mentali e anche per inesperienza non sono in grado di far funzionare l'asciugatrice da sole possono usarla solo se sorvegliate e istruite da una persona competente.

Sorvegliare i bambini

▶ Tenere i bambini di età inferiore a otto anni lontani dall'asciugatrice a meno che non siano sorvegliati.

▶ I bambini da otto anni in poi possono far funzionare l'asciugatrice senza essere sorvegliati solo se sono stati adeguatamente istruiti in modo da farla funzionare e pulirla da soli senza pericolo di infortunarsi. I bambini dovranno essere al corrente dei pericoli derivanti da un'errata manipolazione dei comandi e riconoscerli.

▶ Sorvegliare i bambini quando l’asciugatrice è in funzione. Evitare che i bambini giochino con la macchina.

Sicurezza tecnica

▶ Prima di installare l'asciugatrice, verificare che non ci siano danni visibili.
In caso affermativo, non installare e usare la macchina.

▶ Prima di collegare l'asciugatrice alla rete elettrica, accertarsi che i dati di allacciamento (sicurezza, tensione e frequenza) riportati nella targhetta di matricola corrispondano a quelli della rete elettrica. In caso di dubbio rivolgersi a un elettricista qualificato.

▶ La sicurezza elettrica dell'asciugatrice è garantita solo se è allacciata correttamente a una presa con collegamento di terra. È importante che questo dispositivo di sicurezza sia efficiente. In caso di dubbio, far controllare l'impianto di casa da un elettricista qualificato. Miele declina ogni responsabilità per eventuali infortuni e guasti derivanti dalla mancanza di un conduttore di protezione di messa a terra o se tale dispositivo è interrotto.

▶ Per motivi di sicurezza non usare prolunghe elettriche. Pericolo di surriscaldamento e incendio!

▶ Se il cavo elettrico di allacciamento rimanesse danneggiato, dovrà essere sostituito solo da persone autorizzate da Miele per evitare di infortunarsi.

▶ Eventuali riparazioni non effettuate correttamente possono costituire gravi pericoli per l'utente per i quali Miele non si assume alcuna responsabilità. Eventuali riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da persone specializzate autorizzate da Miele. In caso diverso, per guasti successivi, la garanzia non è più valida.

▶ Sostituire le parti difettose solo con ricambi originali Miele. Solo i ricambi originali Miele soddisfano completamente tutte le norme di sicurezza degli apparecchi Miele.

▶ In caso di guasti o per i lavori di manutenzione e pulizia, staccare l'asciugatrice dalla rete elettrica:

– togliendo la spina dalla presa oppure,

– disinserendo la sicurezza elettrica dell'impianto elettrico, oppure

– svitando di sede il fusibile a vite.

▶ Questa asciugatrice non deve venire installata e usata in luoghi non fissi (ad es. imbarcazioni).

▶ Evitare di apportare modifiche all'asciugatrice se non sono espressamente consentite da Miele.

▶ Informazioni riguardanti la pompa di calore e il prodotto refrigerante.
Questa asciugatrice funziona con un prodotto refrigerante gassoso che viene compresso. Il prodotto refrigerante, compresso a una temperatura più alta e liquefatto, viene convogliato in un circuito chiuso dallo scambiatore di calore dove subentra lo scambio di calore con l'aria di asciugatura.

– I ronzii che si sentono durante l'asciugatura sono prodotti dalla pompa a calore e sono del tutto normali. Il funzionamento dell'asciugatrice non risulta minimamente compromesso.

– Il prodotto refrigerante non è infiammabile né esplosivo.

– Se l'asciugatrice viene trasportata e installata correttamente non è necessario aspettare prima di usarla (v. voce: "Posizionatura e collegamento").
Se non è il caso: rispettare il tempo di attesa necessario! La pompa termica, altrimenti, potrebbe rimanere danneggiata!

– Questa asciugatrice contiene gas fluorurati a effetto serra.
Chiusura ermetica.
Denominazione: R134a

▶ Attenersi alle istruzioni contenute nei capitoli "Posizionamento e collegamento" e "Dati tecnici".

▶ La spina deve rimanere sempre accessibile per poter staccare l'asciugatrice dalla rete elettrica.

▶ Evitare assolutamente di ostruire l'intercapedine di aerazione tra il bordo inferiore dell'asciugatrice e il pavimento con battiscopa, tappeti o moquettes a pelo lungo. L'apporto di aria fresca verrebbe compromesso.

▶ Nello spazio di apertura dello sportello non è consentito installare porte chiudibili, scorrevoli, o chiudibili nel senso inverso allo sportello.

Uso corretto

▶ Il carico massimo è di 7 kg (biancheria asciutta). I carichi parziali per singoli programmi sono riportati nel capitolo "I diversi programmi".

▶ Pericolo di incendio!
Questa asciugatrice non deve venire collegata a una presa elettrica disattivabile (ad es. con un timer o con un dispositivo elettronico che stacca la presa quando è sovraccarica).
Se l'alimentazione elettrica viene interrotta prima del ciclo di raffreddamento, la biancheria molto calda può incendiarsi.

▶ Per evitare possibili incendi, non asciugare capi di vestiario che:

– non sono stati lavati,

– non sono sufficientemente puliti e contengono ancora residui di olio, unto, pomate o altre sostanze, ad esempio: canovacci, biancheria di saloni di cosmesi macchiati di olio, unto, creme.
Se la biancheria non è sufficientemente pulita, può prendere fuoco per autocombustione anche a programma ultimato e dopo averla tolta dal tamburo,

– contengono residui di detersivi infiammabili o di acetone, alcol, benzina rettificata, petrolio, cherosene, smacchiatore, acqua ragia, cera, prodotti per togliere la cera o sostanze chimiche (presenti, ad es., in stracci per pulire i pavimenti),

– contengono tracce di fissatore, lacca per capelli, solvente per smalto o prodotti simili.

Lavare quindi accuratamente indumenti e capi particolarmente sporchi di queste sostanze. Aumentare il dosaggio di detersivo e selezionare una temperatura più alta. Se necessario, lavare più volte i capi molto sporchi.

▶ Togliere dalle tasche gli oggetti, ad es. accendini, fiammiferi, fazzoletti di carta.

▶ **Avvertenza**! Non spegnere mai l'asciugatrice prima che il programma sia terminato, a meno che il bucato non venga prelevato subito e disteso in modo che i capi si raffreddino.

▶ Usare ammorbidente o prodotti simili attenendosi alle istruzioni sulla confezione.

▶ Per evitare possibili incendi, non asciugare capi di vestiario se:
– sono stati lavati con prodotti chimici industriali (ad es. nella lavanderia a secco),
– contengono un'alta percentuale di gommapiuma, parti di gomma o materiali simili, ad esempio: capi con gommapiuma in lattice, tessuti impermeabili, capi e indumenti gommati, cuscini contenenti fiocchi di gommapiuma,
– sono provvisti di imbottiture con la fodera danneggiata (ad es. cuscini, giacche ecc.). Il materiale dell'imbottitura potrebbe uscire e incendiarsi.

▶ In molti programmi, al ciclo di riscaldamento segue quello di raffreddamento, per mantenere la temperatura ideale ed evitare che gli indumenti rimangano danneggiati (ad es. per evitare che prendano fuoco). Dopo il raffreddamento, il programma è terminato.
Prelevare subito tutta la biancheria dopo che il programma è terminato.

▶ Non appoggiarsi o far forza sullo sportello. L'asciugatrice potrebbe ribaltarsi.

▶ Dopo aver usato l'asciugatrice, chiudere lo sportello. Si eviterà che:
– i bambini si arrampichino sulla macchina o mettano nel tamburo oggetti estranei,
– gli animali domestici salgano sull'asciugatrice.

▶ Evitare assolutamente di usare questa asciugatrice
– senza filtri per la peluria e se i filtri sono danneggiati,
– senza filtro a maglie fini o se il filtro è danneggiato.

Se i filtri sono danneggiati, l'asciugatrice rimarrebbe intasata dalla peluria e subirebbe danni!

▶ Dopo l'uso pulire sempre la superficie dei filtri per la peluria.

▶ Asciugare sempre i filtri per la peluria e quello a maglie fini dopo averli lavati. Se i filtri per la peluria sono bagnati, il corretto funzionamento dell'asciugatrice può risultare compromesso!

▶ Non installare l'asciugatrice in locali esposti al gelo. Se le temperature sono attorno allo zero, il funzionamento dell'asciugatrice può essere compromesso. Se l'acqua di condensa gela nella pompa e nel tubo di scarico possono verificarsi danni.

▶ Se l'acqua di condensa viene scaricata all'esterno, accertarsi che il tubo di scarico sia fissato bene, ad esempio al lavandino.
Se il tubo si sgancia, l'acqua di condensa potrebbe provocare danni.

▶ L'acqua di condensa non è potabile. Se bevuta può nuocere alla salute delle persone e degli animali.

▶ Osservare che il locale dove è installata l'asciugatrice sia privo di polvere e peluria. Le particelle di sporco aspirate con l'aria di raffreddamento, a lungo andare possono intasare lo scambiatore di calore.

▶ Non pulire l'asciugatrice spruzzandola con acqua.

Accessori

▶ È permesso incorporare o allacciare all'apparecchio componenti espressamente consentite da Miele.
Se vengono aggiunte o incorporate altre componenti, vengono annullati i diritti di garanzia e di responsabilità della casa produttrice.

▶ Le asciugatrici e lavatrici Miele si possono installare come colonna lava-asciuga. Per l'installazione a colonna è indispensabile un kit di collegamento intermedio, acquistabile come accessorio. Osservare che il kit di collegamento intermedio per l'installazione a colonna sia adatto per l'asciugatrice e la lavatrice Miele.

▶ Osservare che lo zoccolo Miele, acquistabile come accessorio speciale, sia indicato per questa asciugatrice.

⚠ Miele declina ogni responsabilità per infortuni e danni derivanti dall'inosservanza delle norme di sicurezza, delle avvertenze o da usi non appropriati dell'apparecchio.

Pannello comandi

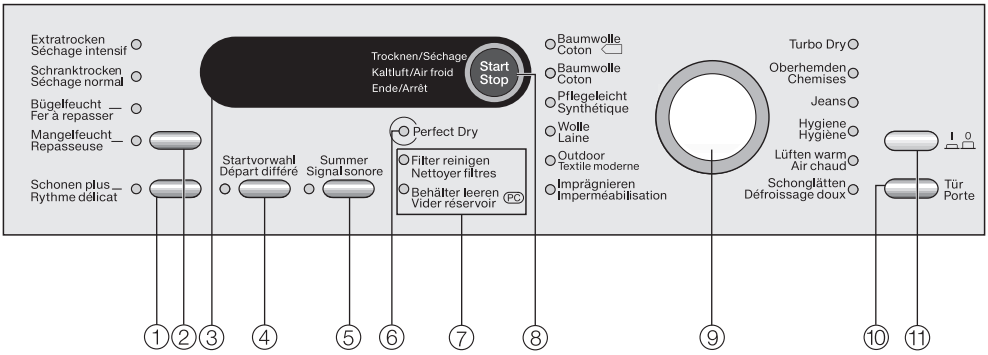

① **tasto *Delicato plus***
biancheria e indumenti vengono asciugati con sollecitazione meccanica ridotta

② **tasto per livelli di asciugatura**
le spie di controllo visualizzano il livello di asciugatura selezionato per i programmi con diversi livelli di asciugatura; vedi capitolo "Per asciugare correttamente"

③ **display**
v. pagina successiva

④ **tasto *avvio differito***
il tasto ha una duplice funzione:
- selezionare l'avvio differito,
- selezionare la durata del programma *aria calda*

⑤ **tasto *segnale acustico***
per avvisare che il programma è terminato

⑥ **spia *Perfect Dry***
per tutti i livelli di asciugatura dei programmi; v. pagina successiva

⑦ **controllo verifiche e anomalie**
v. voce "In caso di anomalie" e "Servizio assistenza"

⑧ **tasto *Start/Stop***
per avviare o interrompere il programma;
il tasto lampeggia prima di selezionare il programma e rimane acceso dopo l'avvio del programma

⑨ **selettore programmi**
il selettore si può ruotare verso destra o sinistra; le spie di controllo visualizzano il programma selezionato

⑩ **tasto *sportello***
per aprire lo sportello anche se manca l'elettricità

⑪ **tasto** I O
per accendere e spegnere l'asciugatrice

Nel display viene visualizzato quanto segue:

– la durata del programma

– lo svolgimento del programma:
asciugare,
aria fredda,
fine

– segnalazioni di controllo e anomalie.

Col display è possibile selezionare:

– la durata del programma *aria calda*.

– L'avvio differito.
È possibile avviare automaticamente più tardi il programma di asciugatura selezionato.

– Le funzioni programmabili.
È possibile adattare le componenti elettroniche dell'asciugatrice alle esigenze personali. V. omonimo capitolo contenuto in queste istruzioni d'uso.

Spia *Perfect Dry*

Il sistema Perfect Dry accerta l'umidità residua del bucato per i programmi con diversi livelli di asciugatura e garantisce così un'asciugatura esatta.
Dopo l'avvio del programma, i dispositivi elettronici calcolano la durata del programma prevista. Durante questo tempo la spia di controllo *Perfect Dry* lampeggia.
Dopo poco tempo viene visualizzata la durata del programma e la spia di controllo si spegne.
Raggiunto il livello di asciugatura selezionato, la spia di controllo *Perfect Dry* rimane accesa fino alla fine del programma.
La spia *Perfect Dry* rimane sempre spenta durante questi programmi a tempo: *lana, aria calda, toglipieghe*.

Tempo restante previsto

Nel display viene visualizzata la durata del programma prevista (tempo restante previsto).
Il tempo restante previsto può sempre variare per le seguenti cause: umidità residua dopo la centrifuga, tipo di tessuti, quantità di carico, temperatura ambiente, oscillazioni di tensione nella rete elettrica.
Per questo motivo i dispositivi elettronici accertano ogni volta la situazione effettiva, per fornire dati esatti della durata del programma. Durante il programma, il tempo restante previsto viene continuamente accertato e, quindi, possono subentrare sbalzi nell'indicazione della durata.
I programmi, inoltre, possono terminare prima del tempo, ad es. nel caso di indumenti particolarmente delicati, di carico ridotto o se poco prima è stato effettuato un programma di asciugatura.

Prima messa in funzione

⚠ Posizionare correttamente l'asciugatrice e collegarla. Se l'asciugatrice viene installata in modo diverso da quello riportato nel capitolo "Posizionatura e collegamento", è necessario aspettare 1 ora circa prima di collegarla alla rete elettrica.

I diversi simboli sull'etichetta

Asciugare	
⊡/⊡	temperatura normale/bassa L'asciugatura si svolge a temperatura delicata per tutti i programmi. Non è quindi necessario selezionare gli indumenti secondo i simboli ⊡/⊡.
⊠	non indicato per asciugare a macchina
Stiro a mano e stiratrice	
	molto caldo
	caldo
	temperato
	non stirare a mano o a macchina

Consigli per l'asciugatura

– Attenersi sempre ai carichi massimi riportati nel capitolo "I diversi programmi".

Se il carico è eccessivo, gli indumenti si rovinano, l'asciugatura risulta compromessa e nei capi si formano pieghe tenaci.

– Non asciugare indumenti troppo bagnati! Dopo il lavaggio, centrifugare gli indumenti almeno per 30 secondi.

– Aprire le giacche, affinché si asciughino uniformemente.

– I capi in puro lino tendono a diventare ruvidi. Asciugarli solo se indicato sull'etichetta.

– Maglieria e tessuti in jersey (ad es. magliette, biancheria intima), per lo più si restringono al primo lavaggio (a seconda della qualità). Si consiglia pertanto: di non asciugare eccessivamente questi capi per evitare che si restringano maggiormente; di acquistare questi capi una o due misure più grandi.

– Nei capi delicati si formano facilmente pieghe se il carico è eccessivo, in particolare se si tratta di tessuti delicati (ad es. camicie, camicette e altro).
Selezionare quindi un programma di asciugatura indicato per questi capi. In caso di dubbio diminuire il carico e selezionare l'opzione *Delicato plus*.

– I capi inamidati si possono asciugare a macchina. Per ottenere lo stesso risultato, usare la quantità doppia di amido.

– I capi nuovi colorati vanno lavati separatamente e a fondo prima di asciugarli la prima volta. Non asciugarli con capi e indumenti chiari. Potrebbero stingere e macchiare la biancheria chiara e anche le parti in plastica dell'asciugatrice. Sui capi e la biancheria, inoltre, potrebbe depositarsi peluria di altri colori.

Per asciugare correttamente

Istruzioni brevi

Per le istruzioni brevi osservare i punti contraddistinti dai numeri ❶, ❷, ❸.

❶ Selezionare la biancheria

Scuotere gli indumenti lavati e selezionarli secondo . . .
. . . il livello di asciugatura desiderato,
. . . tipo di tessuto o fibre,
. . . uguale grandezza,
. . . livello umidità residua dopo la centrifuga.
L'asciugatura risulterà più uniforme.

⚠ Togliere dal bucato corpi estranei, ad es., dosatori per il detersivo. Durante l'asciugatura potrebbero fondersi e rovinare la biancheria.

– Controllare orli, cuciture e che le imbottiture non escano.

– Chiudere federe e copripiumoni per evitare che vi si infilino capi più piccoli.

– Chiudere ganci e fermagli.

– Annodare i nastri dei grembiuli e cinture di stoffa.

– Fissare o togliere i rinforzi dei reggiseni.

❷ Accendere l'asciugatrice

È possibile accendere l'asciugatrice anche dopo averla caricata. La luce nel tamburo rimane spenta e si risparmierà elettricità.

■ Accendere l'asciugatrice col tasto I O.

❸ Caricare l'asciugatrice

■ Per aprire lo sportello, premere il tasto *sportello*.

■ Sistemare la biancheria nel tamburo senza comprimerla.

Attenersi al carico massimo previsto dal programma (v. voce "I diversi programmi").
Se il carico è eccessivo, la biancheria si sciupa e l'asciugatura non risulta uniforme.

■ Prima di chiudere lo sportello, controllare se il filtro per la peluria si trova correttamente in sede.

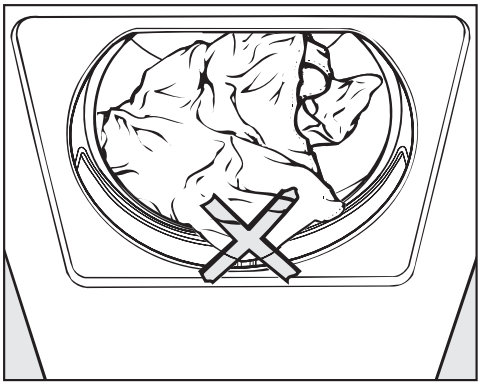

Osservare che nello sportello non rimangano incastrati indumenti. Si rovinerebbero.

■ Chiudere lo sportello con un colpo deciso, oppure appoggiarlo e premerlo.

❹ Selezionare il programma

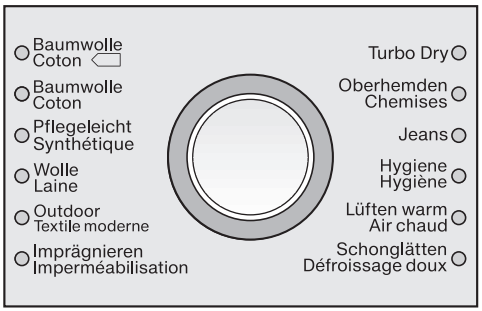

■ Selezionare il programma desiderato.

La spia di controllo del programma selezionato si accende.
Possono inoltre accendersi le spie di controllo dei livelli di asciugatura o delle opzioni e venire visualizzata la durata.

Programmi con livello asciugatura a scelta

– *Cotone, Lava/Indossa, Capi outdoor, Turbo Dry, Camicie, Jeans*

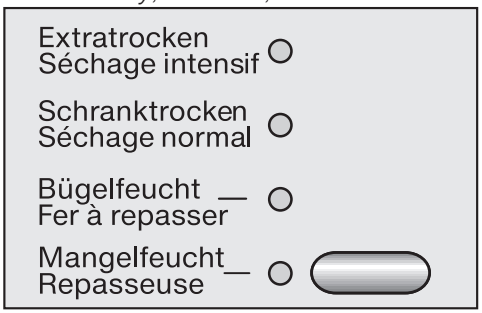

■ Premere ripetutamente il tasto finché la rispettiva spia di controllo si accende.

Per il programma *Cotone* e *Turbo Dry* si possono selezionare 4 livelli di asciugatura.

Per gli altri programmi la selezione è limitata.

Consiglio:

per alcuni programmi è possibile aggiungere altri livelli di asciugatura (v. voce "Funzioni programmabili").

I programmi *Toglipieghe, Lana, Impermeabilizzare, Igiene, Cotone*

– La durata del programma viene impostata automaticamente dall'asciugatrice e non è modificabile.
– Per i programmi *Impermeabilizzare* e *Igiene* inoltre si accende la spia *Pronto asciutto*, l'impostazione non è modificabile.

Selezionare la durata del programma *Aria calda*

La spia di controllo del tasto *Avvio differito* lampeggia se si seleziona.

■ Premere ripetutamente il tasto *Avvio differito* finché nel display viene visualizzata la durata desiderata.

L'impostazione viene effettuata a scatti di 10 minuti per una durata da *20* minuti a *2:00* ore.

❺ Selezionare le opzioni/avvio differito

■ Operando coi tasti è possibile selezionare:
Delicato plus, Segnale acustico, Avvio differito (v. capitolo "Opzioni/Avvio differito").
La funzione *Antipiega* (v. pagina successiva) è attivata permanentemente.

Avvertenza! Non è possibile abbinare l'avvio differito con il programma *Aria calda*.

❻ Avviare il programma

Al momento di selezionare il programma, il tasto *Start/Stop* lampeggia. Se la spia lampeggia è possibile avviare il programma.

- Premere il tasto *Start/Stop*.

Il tasto *Start/Stop* rimane acceso.

La spia *Perfect Dry* lampeggia/è accesa solo per i programmi con diversi livelli di asciugatura. Rimane sempre spenta per i programmi a tempo (v. voce "Comandi asciugatrice").

Avvertenza! La durata del programma visualizzata nel display è indicativa e può variare.

Prima della fine del programma

Dopo la fase di riscaldamento si attiva il ciclo di raffreddamento (si accende *aria fredda*). Terminata la fase, il programma è finito.

❼ Fine programma - prelevare il bucato

Terminato il programma, nel display appaiono le indicazioni *0* e *Fine*. Il segnale acustico, se selezionato, si attiva ad intervalli.

A programma ultimato il tamburo ruota ad intervalli per 2 ore (fase antipiega) se il bucato non viene prelevato subito. In tal modo non si formano pieghe tenaci.
La fase antipiega non si attiva per: *lana*.

Questa asciugatrice è dotata di funzione standby. Terminato il programma, il display si spegne e il tasto *Start/Stop* lampeggia lentamente. V. capitolo "Funzioni programmabili".

- Premere il tasto *sportello*.
- Aprire lo sportello.
- Prelevare il bucato.

> Controllare se sul tamburo sono rimasti attaccati indumenti! Potrebbero rovinarsi col successivo programma di asciugatura.

Se l'asciugatrice è accesa e lo sportello è aperto, la luce del tamburo si spegne dopo qualche minuto per risparmiare elettricità.

- Per spegnere l'asciugatrice, premere il tasto .
- Pulire i filtri per la peluria.
- Chiudere lo sportello.
- Vuotare il contenitore della condensa.
  Consigliamo di far defluire la condensa all'esterno. In questo caso non si dovrà più vuotare il contenitore della condensa.

Opzioni

Se si selezionano le opzioni, la rispettiva spia di controllo si accende.

Delicato plus

Capi e indumenti particolarmente delicati vengono asciugati con poca sollecitazione meccanica (riduzione giri del tamburo).
La durata del programma si prolunga.

Segnale acustico

Alla fine del programma si attiva ad intervalli un segnale acustico per 1 ora al massimo.
Il segnale acustico continuo in caso di anomalie rimane attivo, indipendentemente da questa opzione.

Posticipo avvio

Questa funzione permette di posticipare l'avvio del programma da 30 minuti fino a 24 ore al massimo.

- Selezionare il programma.
- Premere ripetutamente il tasto *Posticipo avvio* finché nel display viene visualizzato il tempo desiderato.

– La spia di controllo *Posticipo avvio* lampeggia.

– Il tempo viene impostato a scatti di mezz'ora fino a *10h*, successivamente a scatti di un'ora.

– Se si mantiene premuto il tasto *Posticipo avvio* il tempo viene visualizzato in modo ininterrotto fino a *24h*.

Avvio

- Premere il tasto *Start/Stop*.

– La spia di controllo *Posticipo avvio* si accende.

– Il tempo impostato viene visualizzato in modo decrescente a scatti di un'ora oltre *10h*, successivamente a scatti di un minuto fino all'avvio del programma.

– Il tamburo ruota brevemente ogni ora per ridurre la formazione di pieghe.

Cancellare/modificare il Posticipo avvio

- Premere il tasto *Start/Stop* per annullare il Posticipo avvio.
- Premere ripetutamente il tasto *Posticipo avvio* finché nel display viene visualizzato il tempo desiderato.
- Premere il tasto *Start/Stop* per far ripartire Posticipo avvio.

Aggiungere biancheria

Fintanto che l'indicazione oraria decrescente per il Posticipo avvio è visualizzata è possibile aggiungere biancheria.

- Spegnere l'asciugatrice.

Se si apre lo sportello senza spegnere prima l'asciugatrice, il Posticipo avvio viene cancellato

- Aprire lo sportello e aggiungere biancheria.
- Chiudere nuovamente lo sportello e accendere l'asciugatrice.

Opzioni

Delicato plus	
Selezionabile coi seguenti programmi:	*Cotone, Lava/Indossa, Camicie, Jeans, Aria calda*
Segnale acustico	
Selezionabile con tutti i programmi	

Programmi

Cotone ⬭ **	**massimo 7 kg***
Indumenti	biancheria e indumenti in cotone normalmente bagnati, come descritto sotto *Cotone Pronto asciutto*
Avviso	– Viene asciugato solo fino al livello *Pronto asciutto*. – In base al consumo d'energia, il programma *Cotone* ⬭ è il più efficiente per asciugare capi in cotone normalmente bagnati.

* peso biancheria asciutta

** Avvertenza per gli istituti di controllo:
programma di controllo secondo decreto 392/2012/UE per l'etichetta energetica misurato secondo EN 61121

Cotone	**massimo 7 kg***
Secco, Pronto asciutto	
Indumenti	Capi in cotone a uno a più strati. Ad esempio: asciugamani, teli da bagno, accappatoi, magliette, biancheria intima, lenzuola di spugna, mollettoni, biancheria per bebè
Avvertenza	– *Secco*: da selezionare per capi di differente struttura, a più strati e spessi. – La maglieria (magliette, indumenti intimi e per bebè) non va asciugata col programma *Secco* per evitare che si restringa. – In base al consumo d'energia, il programma *Cotone pronto asciutto* è il più efficiente per asciugare capi in cotone normalmente bagnati.
Stiro a mano, Stiro a macchina	
Indumenti	Indumenti e biancheria in cotone o lino. Ad esempio: tovaglie, tovaglioli, lenzuola, biancheria inamidata
Avvertenza	Lasciare arrotolata la biancheria da stirare a macchina per mantenerla umida.
Lava/Indossa	**massimo 3,5 kg***
Pronto asciutto, Stiro a mano	
Indumenti	Capi facili da trattare in fibre sintetiche, miste o in cotone. Ad esempio: pullover, vestiti, pantaloni, grembiuli, tovaglie

* peso biancheria asciutta

I diversi programmi

Lana	**massimo 2 kg***
Indumenti	Capi in lana e misto lana.
Avvertenza	– I capi in lana risultano morbidi e soffici. – A programma ultimato prelevare subito gli indumenti.
Capi outdoor	**massimo 2,5 kg***
Pronto asciutto, Stiro a mano	
Indumenti	capi di vestiario outdoor, asciugabili a macchina
Impermeabilizzare	**massimo 2 kg***
Indumenti	Per capi asciugabili a macchina, ad es. in microfibre, tute da sci e capi outdoor, indumenti in popeline, tovaglie.
Avvertenza	– Il programma è dotato di uno speciale ciclo di fissaggio per il prodotto impermeabilizzante. – I capi da impermeabilizzare devono venire trattati esclusivamente con prodotti contraddistinti dalla dicitura "indicato per tessuti a membrana". Tali prodotti contengono componenti chimiche al fluoro. – Non asciugare capi impermeabilizzati con prodotti a base di paraffina! Pericolo di incendio!
Aria calda	**massimo 7 kg***
Indumenti	– Per completare l'asciugatura di tessuti a più strati che per struttura non si asciugano uniformemente; ad es. giacche, cuscini e altri capi voluminosi. – Per asciugare singoli capi; ad es. teli e costumi da bagno, canovacci.
Avvertenza	Le prime volte evitare di impostare il tempo più lungo. Con l'esperienza si saprà qual è la durata di asciugatura corretta.
Consiglio	Usare *Aria calda* per eliminare o ridurre odori del corpo rimasti in capi di cotone puliti (durata: da 1/2 ora a 1 ora). Capi e indumenti risultano maggiormente rinfrescati se prima vengono inumiditi. Capi e parti in fibre sintetiche risultano rinfrescati in minor misura.

* peso biancheria asciutta

Turbo Dry	**massimo 7 kg***
Secco, Pronto asciutto, Stiro a mano, Stiro a macchina	
Indumenti	Indumenti non delicati, come indicati per il programma *Cotone*.
Avvertenza	Per questo programma la durata risulta più breve in confronto al programma *Cotone*. Il rumore della macchina (ronzio) può aumentare dato che in questo programma viene aumentata la potenza del compressore.
Camicie	**massimo 2 kg***
Pronto asciutto, Stiro a mano	
Indumenti	camicie e camicette
Jeans	**massimo 3 kg***
Pronto asciutto, Stiro a mano	
Indumenti	Capi in jeans: pantaloni, giacche, gonne, camicie

* peso biancheria asciutta

I diversi programmi

Igiene	**massimo 3,5 kg***
Indumenti	Capi in cotone o lino, a contatto con la pelle, ad es. biancheria intima, da bebè e da letto, asciugamani di spugna.
Avvertenza	La durata del programma viene prolungata a una temperatura costante (temperatura costante prolungata). In tal modo vengono eliminati in gran parte dal bucato microbi, acari e allergeni. Non interrompere il programma per evitare che i microorganismi non vengano soppressi.
Toglipieghe Stiro facile	**massimo 1 kg***
Indumenti	– Capi e biancheria in cotone o lino – Capi in cotone facili da trattare, tessuti misti o sintetici. Ad esempio: pantaloni in cotone, anorak, camicie
Avvertenza	– Indicato per biancheria e indumenti asciutti o umidi. Gli indumenti asciutti vengono trattati "a tempo", quelli umidi risultano pronti per essere stirati. – Programma per contenere la formazione di pieghe dopo la centrifuga con la lavatrice. – A programma ultimato, prelevare subito gli indumenti per poterli stirare facilmente

* peso biancheria asciutta

Non è possibile cambiare il programma in corso per evitare di modificarlo inavvertitamente.

Per selezionare un nuovo programma si dovrà interrompere quello in svolgimento.

Cambiare il programma

- interrompere e selezionare un nuovo programma

- Premere il tasto *Start/Stop*.

  Il bucato viene raffreddato se sono state raggiunte determinate durate e temperature di asciugatura.

  Se durante il ciclo di raffreddamento si preme di nuovo il tasto *Start/Stop*, appare *Fine*.
- Per spegnere l'asciugatrice, premere il tasto .
- Accendere l'asciugatrice col tasto .
- Selezionare e avviare direttamente il nuovo programma.

- interrompere e prelevare biancheria

- Vedere qui di seguito: "Aggiungere o prelevare biancheria".
- Dopo aver chiuso lo sportello, spegnere l'asciugatrice.

Modificare l'avvio differito

- Vedi voce "Avvio differito".

Aggiungere o prelevare biancheria

- Premere il tasto *sportello*.
- Aprire lo sportello.
- Aggiungere o togliere gli indumenti che si desidera.
- Chiudere lo sportello.
- Premere il tasto *Start/Stop*.

Tempo restante

Se si modifica il programma, anche la durata visualizzata nel display può variare.

Vuotare il contenitore della condensa

La condensa che si produce durante l'asciugatura si raccoglie nell'apposito contenitore.

Vuotare il contenitore della condensa dopo ogni programma!

Se la condensa raggiunge il livello massimo nel contenitore,

– il programma si interrompe,

– la spia di controllo *vuotare contenitore* si accende.

La spia si spegne aprendo e chiudendo lo sportello se l'asciugatrice è accesa.

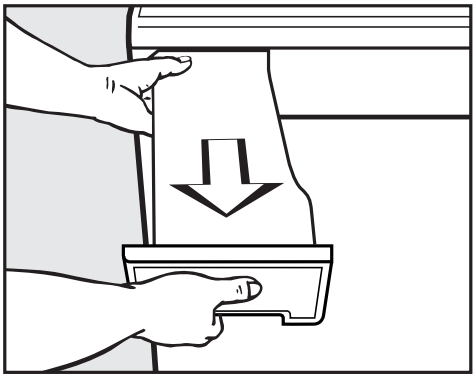

■ Estrarre di sede il contenitore della condensa.

■ Per evitare che la condensa trabocchi, trasportare il contenitore orizzontalmente, impugnando il pannello e la parte posteriore.

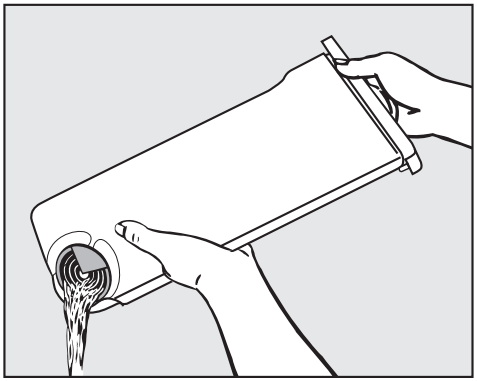

■ Vuotare il contenitore della condensa.

■ Sistemarlo nuovamente in sede nell'asciugatrice.

⚠ L'acqua di condensa non è potabile! Se bevuta può nuocere alle persone e agli animali.

È possibile usare l'acqua di condensa ad es. per il ferro da stiro a vapore oppure per l'umidificatore. Prima di usarla, filtrare l'acqua di condensa con un colino fine o un filtro di carta da caffè. In tal modo verranno eliminati i peluzzi che potrebbero danneggiare le apparecchiature.

Attenersi agli intervalli per le pulizie

L'asciugatrice è dotata di un sistema di filtraggio a più componenti, composto da **filtri per la peluria** e da un **filtro a maglie fini**.
Il sistema ha bisogno di interventi per la manutenzione.

– **L'asciugatrice non deve mai essere usata senza filtri per la peluria o senza filtro a maglie fini.**
Anche la griglia in basso a destra deve trovarsi sempre in sede.

– **Controllare che i filtri per la peluria o il filtro a maglie fini non siano danneggiati.**
Se è il caso: sostituirli subito (accessori acquistabili)!

⚠ Se non ci si attiene alle avvertenze l'asciugatrice può intasarsi di peluria a tal punto da rimanere danneggiata!

Quando pulire le superfici dei filtri per la peluria

Pulirli al termine di ogni programma!

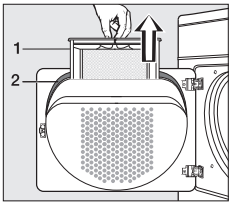

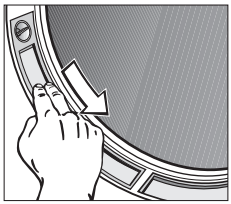

I filtri che si trovano nel supporto dietro lo sportello e nella guarnizione dell'apertura di carico trattengono la peluria staccatasi dagli indumenti.

■ Vedi voce "Superfici dei filtri per la peluria".

Quando pulire il filtro a maglie fini

Pulire il filtro solo quando la spia di controllo *Pulire filtro* si accende.

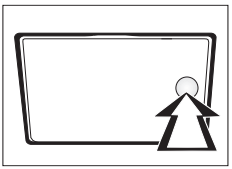

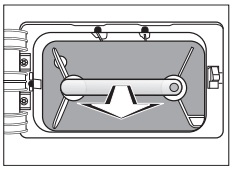

Il filtro a maglie fini si trova in basso a sinistra dietro lo sportellino e trattiene la peluria, i peluzzi e i residui di detersivo più fini che passano attraverso le superfici degli altri filtri.

■ V. voce "Filtro a maglie fini".

Superfici dei filtri per la peluria

Intervallo per le pulizie

Pulire assolutamente le superfici dei filtri per la peluria dopo ogni programma!

Pulire i filtri a secco

Consiglio: per eliminare la peluria si può usare l'aspirapolvere.

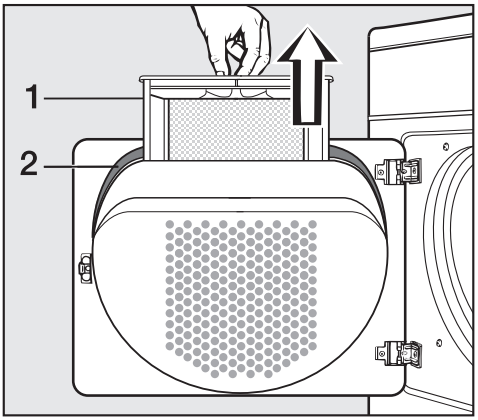

1 filtro peluria
2 guarnizione

- Togliere il filtro per la peluria (1) dal supporto sullo sportello.
- Eliminare con l'aspirapolvere o con una spazzola per bottiglie anche la peluria depositatasi nel vano del supporto filtro.
- Pulire a fondo la guarnizione (2) del supporto filtro con uno straccio umido.

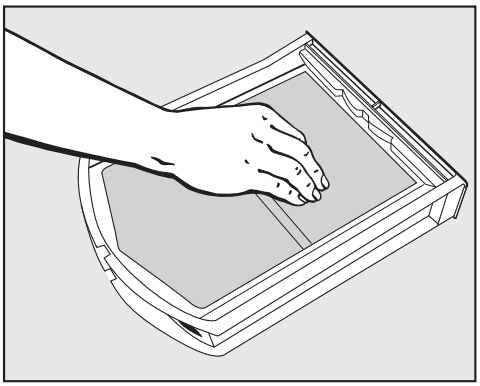

- Eliminare la peluria col palmo della mano o con l'aspirapolvere.

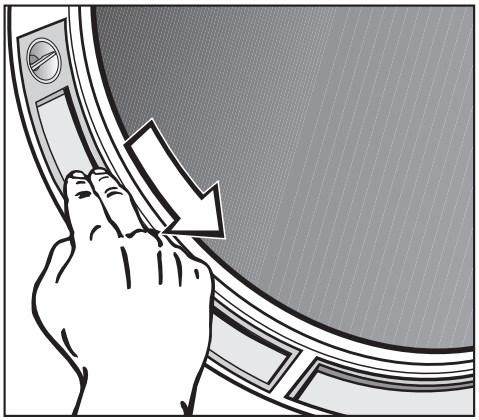

- Con le dita o l'aspirapolvere, eliminare la peluria depositatasi sui due filtri nell'apertura di carico.
- Rimettere il filtro pulito in sede fino alla battuta di arresto.
- Chiudere lo sportello.

Lavaggio con acqua

Se i filtri dovessero essere eccessivamente intasati di peluria si dovranno pulire con acqua.

- Togliere il filtro della peluria dal supporto sullo sportello.

I due filtri nella guarnizione dell'apertura di carico si possono smontare.

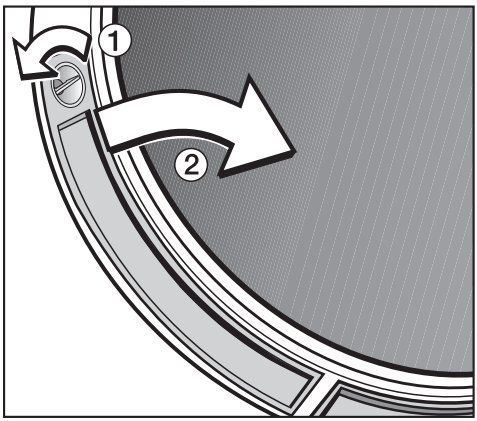

- Girare la chiusura ① del filtro di destra e sinistra fino alla battuta di arresto.
- Afferrare la manopola e togliere i filtri alzandoli verso il centro ②.
- Pulire i filtri con acqua calda corrente.
- Asciugare i filtri con la dovuta precauzione.
- Pulire anche il vano di ventilazione sotto i filtri della peluria usando, ad esempio, l'aspirapolvere.

Sistemare in sede i filtri

⚠ I filtri dovranno essere asciutti prima di rimontarli. Se i filtri per la peluria sono bagnati, il corretto funzionamento dell'asciugatrice può venire compromesso!

- Sistemare il filtro più grande nel supporto dello sportello fino alla battuta di arresto.
- Sistemare i filtri per la peluria in basso nella guarnizione dello sportello, premendoli verso il basso.
- Girare le chiusure fino alla battuta di arresto.

Filtro a maglie fini

Intervallo per le pulizie

Pulire il filtro solo quando la spia di controllo *Pulire filtro* si accende.

Spegnere la spia di controllo *Pulire filtro*:

- con l'asciugatrice accesa, togliere di sede il filtro, pulirlo e rimetterlo in sede.

Togliere di sede il filtro

Sul lato sinistro anteriore dell'asciugatrice:

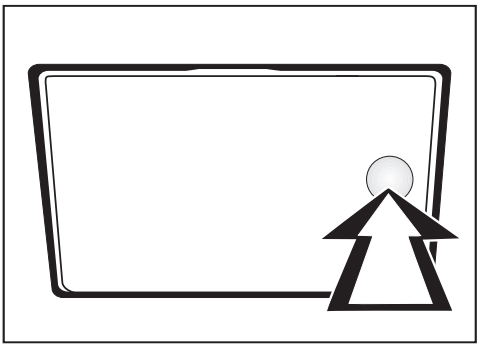

- premere lo sportellino del filtro per aprirlo (freccia).

Lo sportello si apre con uno scatto.

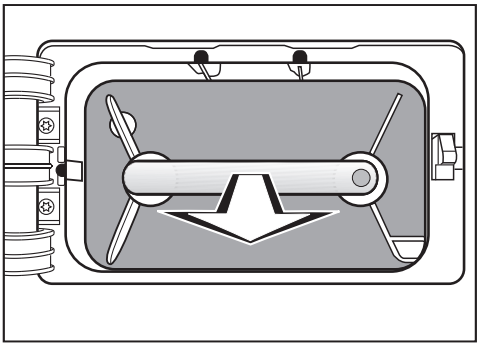

- Afferrare l'impugnatura del filtro e toglierlo di sede.

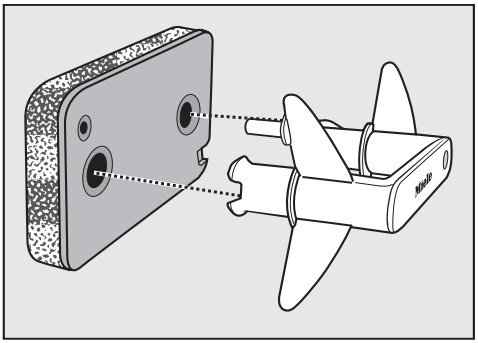

- Estrarre l'impugnatura dal filtro.

Pulire il filtro a maglie fini

- Lavare accuratamente il filtro a maglie fini con acqua corrente.
- Premere con forza il filtro a maglie fini.

⚠ Prima di rimetterlo in sede dovrà essere solo umido. Se troppo bagnato può subentrare un'anomalia.

- Togliere la peluria dall'impugnatura con uno straccio umido.

Pulire lo sportello del filtro a maglie fini

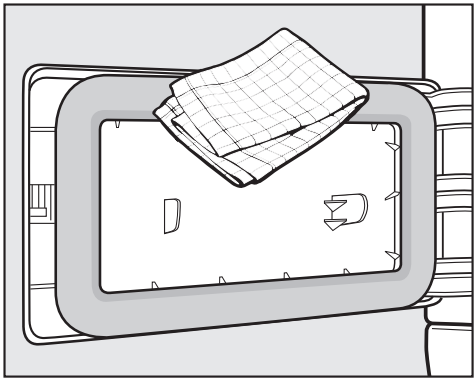

- Eliminare la peluria con uno straccio umido.
  Fare attenzione a non danneggiare la guarnizione di gomma!
- Controllare se le centine di raffreddamento sono sporche di peluria (v. qui di seguito).

Pulire il vano dello scambiatore di calore

⚠ Pericolo di ferirsi!
Non toccare con le mani le centine di raffreddamento. Pericolo di tagliarsi.

⚠ Fare attenzione a non danneggiarle!
Passare l'aspirapolvere con precauzione, senza premerlo.
In caso diverso le centine o i rinforzi anteriori potrebbero rimanere danneggiati!

Se si notano residui di sporco:

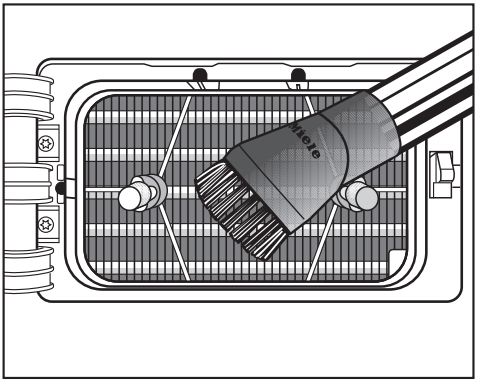

- passare l'aspirapolvere con la dovuta precauzione. Usare la bocchetta a pennello o quella a lancia.

Rimontare il filtro

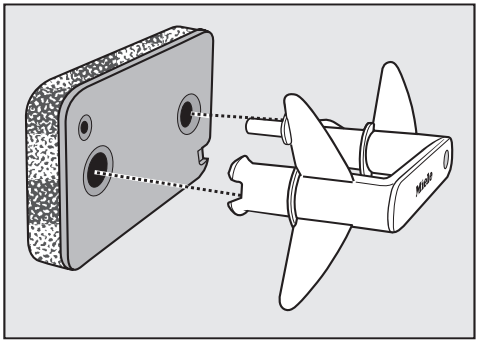

■ Inserire correttamente il filtro nell'impugnatura.

Per poter inserire esattamente il filtro nello scambiatore di calore:

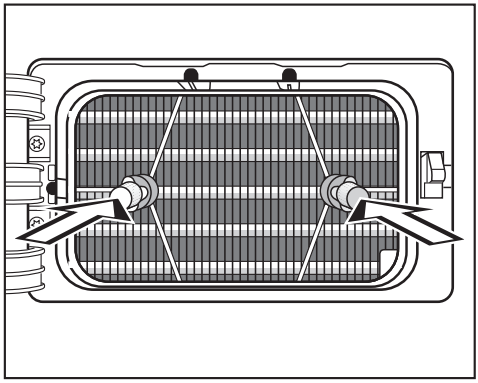

■ inserire dapprima la maniglia col filtro nei due perni di guida.

Fare attenzione che il **punto giallo sull'impugnatura si trovi a destra**.

■ Inserire completamente il filtro.

■ Chiudere lo sportellino.

Il sistema di condensa è a tenuta stagna e l'asciugatrice funziona perfettamente solo se il filtro viene rimontato correttamente e lo sportellino è chiuso!

Pulire l’asciugatrice

Staccare l’asciugatrice dalla rete elettrica.

■ Pulire le superfici esterne, il pannello comandi e la guarnizione dello sportello con uno straccio umido, poco detersivo o sapone non aggressivo diluito con acqua.

■ Pulire le superfici in acciaio (ad es. il tamburo) con un prodotto specifico per acciaio, disponibile presso il servizio assistenza Miele.

Evitare di usare solventi, prodotti abrasivi, prodotti per il vetro o universali. Potrebbero danneggiare le superfici in materiale sintetico o altre parti.

■ Asciugare poi con uno straccio morbido.

Interventi in caso di anomalie

Nella maggioranza dei casi le anomalie possono venire eliminate dall'utente. Se non ci si rivolge subito al servizio assistenza è quindi possibile risparmiare tempo e anche denaro.
Nelle tabelle sono riportate le cause delle anomalie più frequenti e il modo per eliminarle senza alcun problema. Avvertenza!

⚠ Le riparazioni di apparecchiature elettriche vanno fatte esclusivamente da persone autorizzate. Interventi fatti in modo non adeguato possono costituire una fonte di pericolo per l'utente e danneggiare altresì l'apparecchio.

Segnalazioni di controllo e anomalie

Anomalia	Cause possibili	Intervento
Si accende *0-o* e la spia di controllo *Delicato plus* lampeggia.	Il dispositivo di blocco è attivato.	Per far funzionare l'asciugatrice, si dovrà dapprima disattivare il dispositivo di blocco come descritto nel capitolo "Blocco elettronico apparecchio".
Si accendono *0* e *fine* e il programma si è interrotto. **Il segnale acustico si attiva. ***	Non si tratta di un guasto! Per alcuni programmi, il programma si interrompe se il carico è ridotto o manca. La stessa situazione può subentrare se gli indumenti sono già asciutti.	Per singoli capi, usare il programma *Aria calda*.
La spia di controllo *vuotare condensa* si accende e il programma si interrompe. **Il segnale acustico si attiva. ***	Il contenitore della condensa è pieno o il tubo di scarico è strozzato.	– Vuotare il contenitore della condensa. – Controllare il tubo di scarico.

*** Per spegnere la spia di controllo: aprire e chiudere lo sportello con l'asciugatrice accesa.**

Cosa fare se . . . ?

Anomalia	Cause possibili	Intervento
La spia di controllo *Pulire il filtro* si accende a programma ultimato.	L'indicazione avverte di lavare con acqua il filtro a maglie fini davanti allo scambiatore di calore.	– Pulire il filtro a maglie fini. – V. voce "Manutenzione e pulizia". – La spia di controllo si spegne se, con l'asciugatrice accesa, si toglie e si rimette in sede il filtro a maglie fini.
Si accende _F_ e non è possibile avviare il programma.	Il filtro a maglie fini non è in sede oppure è sistemato capovolto.	– Sistemare in sede il filtro a maglie fini. _F_ si spegne. – V. voce "Manutenzione e pulizia".
	Se si toglie di sede il filtro a maglie fini durante il programma di asciugatura, il programma si interrompe; lampeggia *Aria fredda*.	– Sistemare in sede il filtro a maglie fini. – Spegnere e accendere l'asciugatrice.
Alla fine del programma lampeggiano barre: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.	Il programma è finito ma il bucato non è ancora raffreddato del tutto.	Si può prelevare il bucato e stenderlo oppure lasciarlo raffreddare.
Il programma si interrompe. **Probabilmente si attiva il segnale acustico e nel display lampeggia *Aria fredda* o *Fine*.**	Non è possibile stabilire subito la causa.	– Spegnere e accendere l'asciugatrice. – Avviare un programma. Se il programma si interrompe di nuovo e viene visualizzata un'anomalia, si tratta di un guasto. Contattare il servizio assistenza Miele.
La spia di controllo *Start/Stop* lampeggia lentamente e il display rimane spento.	È attivata la funzione standby. Non si tratta quindi di un guasto ma del regolare funzionamento.	V. voce "Programmare standby" nel capitolo "Funzioni programmabili".
La spia di controllo *Start/Stop* lampeggia o rimane accesa.	Se la luce lampeggia è possibile avviare il programma.	Dopo l'avvio del programma la spia non lampeggia più ma rimane accesa in modo costante.

Risultato di asciugatura insoddisfacente

Anomalia	Cause possibili	Intervento
La biancheria non risulta asciutta come si desidera.	Il carico era composto da capi di composizione molto diversa.	– Completare l'asciugatura con *Aria calda*. – La prossima volta impostare un programma adatto.
	Consiglio: per alcuni programmi è possibile adattare individualmente il livello di asciugatura.	V. capitolo "Funzioni programmabili".
La biancheria o i cuscini di piume hanno un odore sgradevole dopo l'asciugatura.	– Il dosaggio del detersivo per il lavaggio era scarso. – Le piume emanano un odore specifico con il calore.	– Per la biancheria: per il lavaggio, aggiungere abbastanza detersivo. – Per i cuscini: arieggiarli all'aperto.
A programma ultimato, i capi di fibre sintetiche sono carichi di elettricità statica.	I tessuti sintetici tendono a caricarsi di elettricità statica.	Se si aggiunge ammorbidente all'ultimo risciacquo, la carica elettrostatica diminuisce durante il programma di asciugatura.
Si è formata peluria.	Durante il programma di asciugatura la peluria, formatasi in seguito all'uso e in parte al lavaggio, si stacca dagli indumenti. L'usura con l'asciugatrice è minima.	La peluria e le palline vengono raccolte dai filtri e si possono eliminare facilmente (v. capitolo "Manutenzione e pulizia").

Altre anomalie

Anomalia	Cause possibili	Intervento*
Il programma di asciugatura dura troppo a lungo o addirittura si interrompe.	L'apporto di aria fresca è insufficiente forse perché il locale è troppo piccolo. Conseguentemente la temperatura ambiente è salita.	Aprire la porta o la finestra per garantire una sufficiente ventilazione.
	– Residui di detersivo, peli, lanugine possono aver intasato i filtri per la peluria o il filtro a maglie fini. – Le centine di raffreddamento (sotto a destra) possono essere intasate.	– Pulire i filtri per la peluria e quello a maglie fini. – Eliminare i depositi visibili di peluria: . . . in basso a sinistra, dietro lo sportello nel vano dello scambiatore di calore (v. voce "Manutenzione e pulizia"). . . . davanti alle centine di raffreddamento, dietro la griglia in basso a destra (v. in questo capitolo).
	L'apertura di aspirazione dell'aria fredda (griglia in basso a destra) è ostruita.	Togliere il cesto della biancheria o altre cose che ostruiscono l'apertura.
	I filtri per la peluria e quello a maglie fini sono stati messi in sede bagnati.	Sistemare in sede i filtri quando sono asciutti.
	Il bucato non era sufficientemente centrifugato.	In futuro effettuare la centrifuga finale della lavatrice con un maggior numero di giri.
	Il carico era eccessivo.	Attenersi al carico massimo previsto per il programma di asciugatura.
	A causa delle parti metalliche (cerniere ed altro), il dispositivo elettronico non ha accertato correttamente il grado di umidità del bucato.	– In futuro, aprire le cerniere. – Se il problema si ripresenta, in futuro asciugare i capi provvisti di cerniere lunghe solo col programma *aria calda*.

*** Prima di avviare il programma, spegnere e accendere nuovamente l'asciugatrice.**

Anomalia	Cause possibili	Intervento
Si sente un ronzio.	Il compressore è in funzione.	Nessun intervento. Si tratta di normali rumori di funzionamento.
Non è possibile avviare i programmi.	Non è possibile stabilire subito la causa.	– L'asciugatrice è accesa? – La spina è nella presa? – Lo sportello è chiuso? – Il/i fusibili sono in ordine? – Se non è possibile eliminare la causa, si è verificato probabilmente un guasto. Contattare il servizio assistenza Miele.
L'erogazione elettrica è stata interrotta.	Dopo che l'erogazione elettrica viene ripristinata, il programma in corso si avvia automaticamente.	
La luce all'interno del tamburo non funziona.	La luce interna si spegne automaticamente per risparmiare elettricità.	– Spegnere e accendere nuovamente l'asciugatrice. – Eventualmente la lampadina è fulminata. Per sostituirla: leggere le istruzioni alla fine di questo capitolo.

Pulire le centine di raffreddamento (griglia in basso a destra)

⚠ In via di massima, le centine di raffreddamento non vanno pulite. In via eccezionale si dovranno pulire se la durata del programma di asciugatura si prolunga eccessivamente a causa della presenza di molta polvere e peluria nel locale.

Aprire la griglia in basso a destra servendosi della spatola gialla in dotazione.

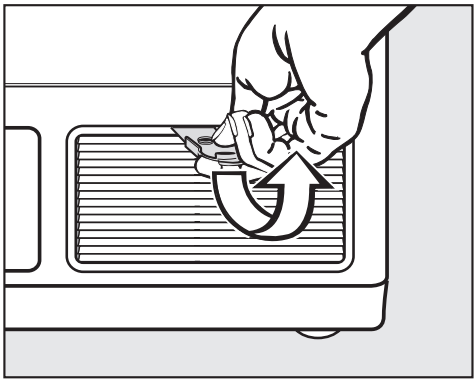

- Inserire la spatola al centro della fessura sul bordo superiore, far leggermente leva (freccia) finché lo sportello si apre sul lato superiore.
- Inclinare la griglia ed estrarla di sede sollevandola.
- Controllare se le centine di raffreddamento sono intasate.

⚠ Pericolo di ferirsi! Non toccare con le mani le centine di raffreddamento. Pericolo di tagliarsi.

⚠ Fare attenzione a non danneggiare le centine di raffreddamento! Passare la bocchetta dell'aspirapolvere senza premerla contro le centine.

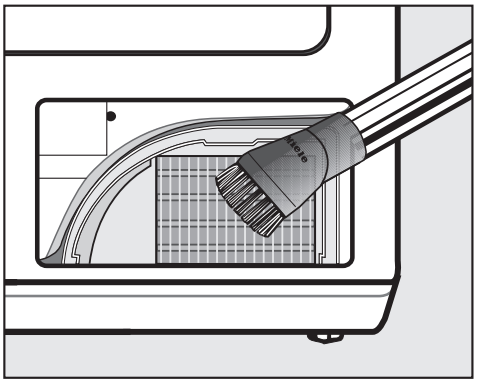

- Aspirare lo sporco **con precauzione** con l'aspirapolvere (col pennello o con la bocchetta sottile a lancia).

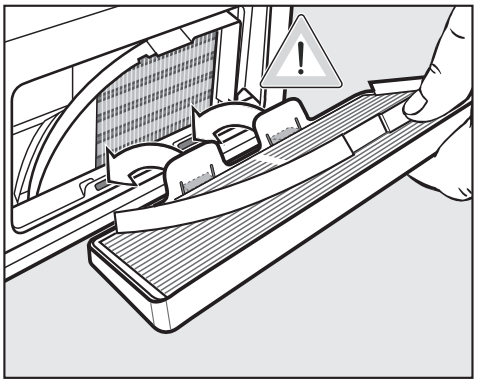

- Sistemare in sede la griglia in basso.
- Premere la griglia sul bordo superiore.

Sostituire la lampadina

Staccare l'asciugatrice dalla rete elettrica.

- Aprire lo sportello.

Nell'apertura di carico, in alto, si trova il coprilampada ribaltabile della lampadina.

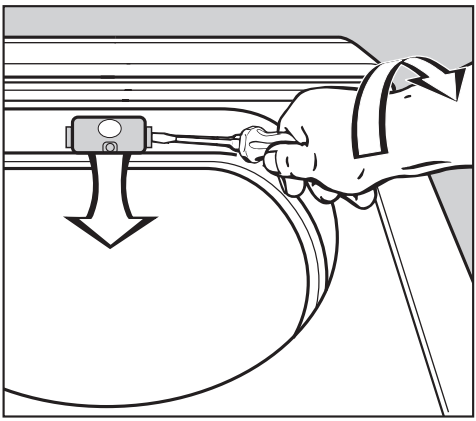

- Esercitando una leggera pressione, inserire sotto il bordo laterale del coprilampada uno strumento* adatto,

* ad es. un cacciavite largo.

- Premendo leggermente e con un movimento rotatorio della mano, aprire il coprilampada.

Il coprilampada si ribalta verso il basso.

La speciale lampadina termoresistente è a disposizione presso il concessionario o il servizio assistenza Miele.

La lampadina deve corrispondere ai dati riportati nella targhetta di matricola o sul coprilampada.

- Sostituire la lampadina.
- Rialzare il coprilampada e incastrarlo correttamente premendo sul lato destro e sinistro.

⚠ Osservare che il coprilampada sia chiuso correttamente. Se l'umidità penetra all'interno potrebbe provocare un corto circuito.

Interventi

Se l'anomalia non può venire eliminata dall'utente, contattare il

– servizio assistenza Miele a

Spreitenbach Tel: 0 800 800 222
Fax: 056 417 29 04

Per un intervento rapido e accurato, comunicare il modello e il numero di matricola dell'asciugatrice.
Entrambi i dati sono riportati nella targhetta di matricola visibile se si apre lo sportello.

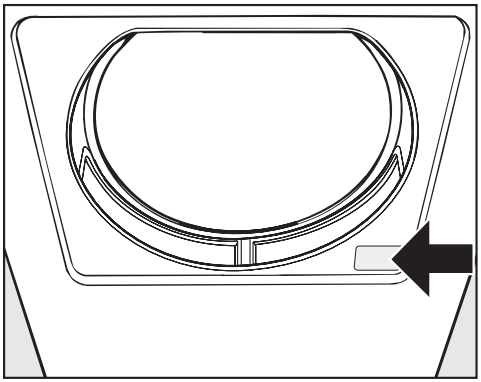

Aggiornamento programmi (update)

Grazie al dispositivo **PC** (Programme Correction) è possibile incorporare nelle componenti elettroniche dell'asciugatrice gli ultimi dati tecnici relativi ai programmi.

L'apposito indicatore serve al tecnico per intervenire direttamente sui programmi, aggiornandoli in base agli ultimi ritrovati riguardanti i tessuti e le modalità di asciugatura.

Miele informerà tempestivamente gli utenti sulla possibilità di aggiornare i programmi.

Condizioni di garanzia

Le informazioni riguardanti la garanzia sono contenute nel libretto con le condizioni di garanzia.

Accessori acquistabili

Gli accessori speciali per questa asciugatrice sono acquistabili presso il concessionario o il servizio assistenza Miele.

Vista anteriore

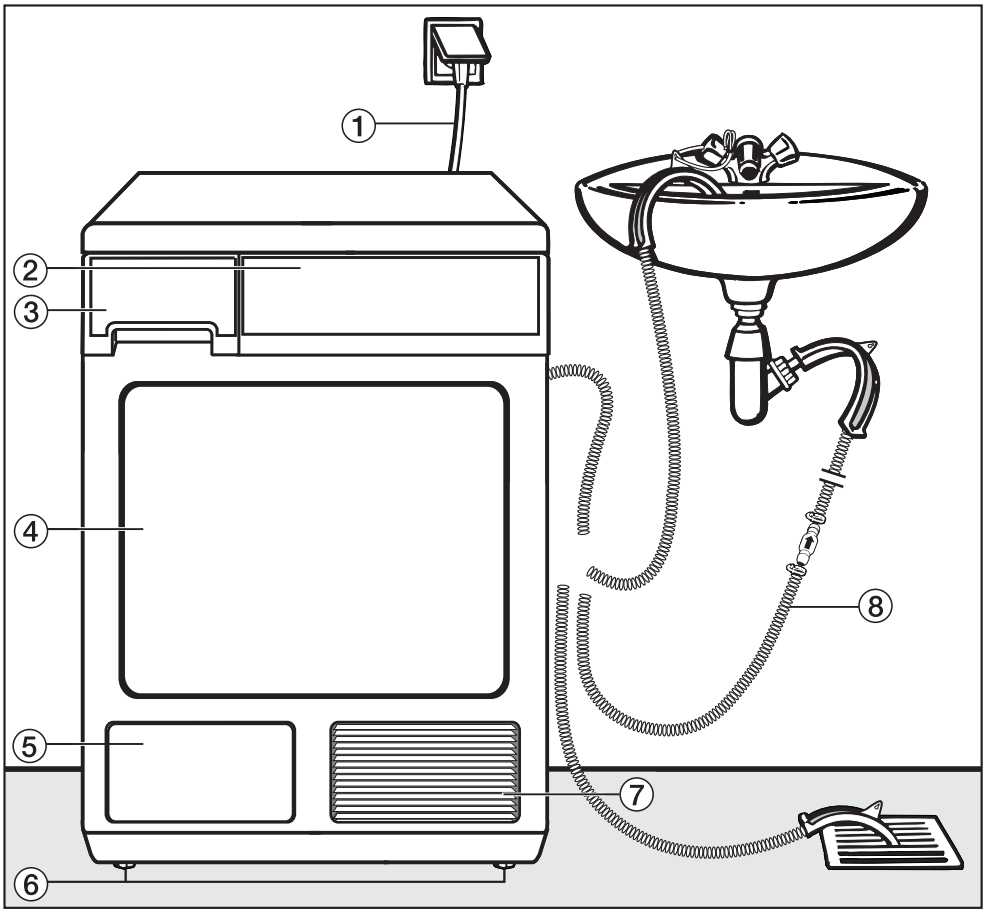

① cavo collegamento elettrico

② pannello comandi

③ contenitore della condensa (vuotarlo sempre a programma ultimato)

④ sportello

⑤ sportello filtro a maglie fini (non aprirlo durante l'asciugatura)

⑥ quattro piedini regolabili in altezza

⑦ apertura aspirazione aria fredda (non ostruirla col cestello della biancheria o altri oggetti)

⑧ tubo scarico condensa (v. voce "Scarico esterno condensa")

Vista posteriore

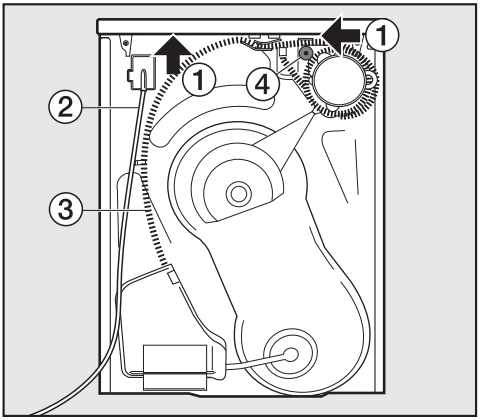

① punti di sostegno sotto la sporgenza del ripiano superiore (frecce) per trasporto asciugatrice

② cavo collegamento elettrico

③ tubo di scarico per la condensa

④ accessori collegamento al sifone del lavandino

Trasporto asciugatrice

Per trasportare l'asciugatrice, afferrare i punti di sostegno sulla parte sporgente posteriore del ripiano superiore. Per trasportare quindi l'asciugatrice dal fondo dell'imballaggio fino alla sede, servirsi **dei piedini anteriori e della parte sporgente posteriore del ripiano superiore.**

⚠ Trasportare l'asciugatrice come illustrato qui di seguito.

⚠ Se l'asciugatrice viene trasportata in posizione orizzontale: girarla solo sul lato sinistro!

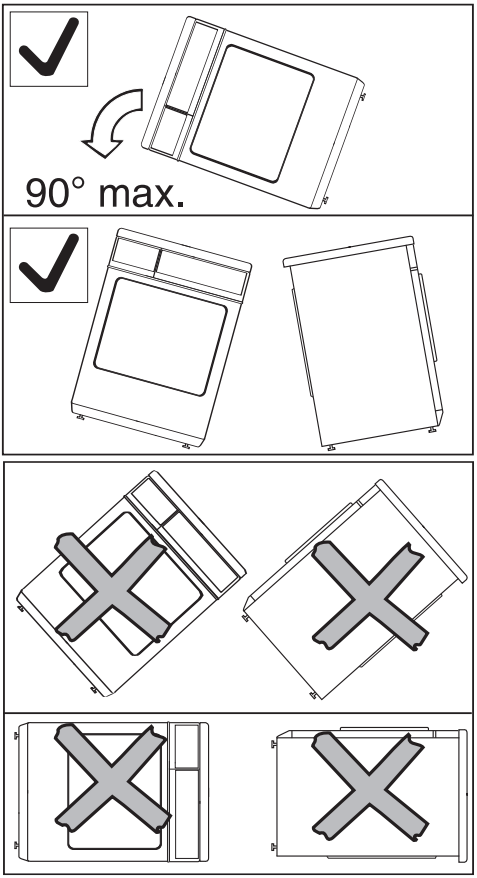

⚠ Se l'asciugatrice viene trasportata in modo diverso da quello descritto, è necessario aspettare 1 ora circa prima di collegarla alla rete elettrica. La pompa termica, altrimenti, potrebbe rimanere danneggiata!

Collocazione

⚠ Nello spazio di apertura dello sportello non è consentito installare porte chiudibili, scorrevoli, o chiudibili nel senso inverso allo sportello.

⚠ L'apertura di aspirazione dell' aria di raffreddamento non deve essere ostruita o coperta per nessun motivo ad es. dal cesto della biancheria.
Se rimane ostruita subentra un'anomalia nel funzionamento!

Incasso sottopiano o in un mobile

⚠ Attenzione al calore che si sviluppa!
La corrente di aria calda che esce dalla parte posteriore dell'asciugatrice deve venire evacuata.
In caso diverso, subentra un'anomalia nel funzionamento!

Per evitare che l'aria calda ristagni:
- svitare i piedini dell'asciugatrice in modo da ottenere una fessura di 20 mm tra il pavimento e la parte inferiore della macchina;
- eliminare la parte dello zoccolo continuo dei mobili dove si trova l'asciugatrice;
- effettuare aperture di sfiato nel mobile.

A causa dell'incasso sottopiano i tempi di asciugatura possono prolungarsi.

⚠ L'asciugatrice non dovrebbe venire incassata direttamente vicino a un frigorifero o congelatore. L'aria calda espulsa sul retro dell'asciugatrice aumenterebbe la temperatura dello scambiatore di calore del frigo/congelatore e il generatore di freddo rimarrebbe ininterrottamente in funzione.
Se non si hanno altre possibilità a disposizione, si dovranno schermare convenientemente le aperture di aerazione dei due apparecchi

⚠ È indispensabile il **kit incasso sottopiano** (accessorio acquistabile), che dovrà essere installato da una persona qualificata, autorizzata da Miele. La lamiera di copertura, allegata al kit incasso sottopiano, sostituisce il ripiano dell'asciugatrice.
È necessario montare la lamiera per motivi di sicurezza elettrica!

- Le istruzioni per il montaggio sono allegate al kit per l'incasso sottopiano.
- A causa dell'incasso sottopiano i tempi di asciugatura possono prolungarsi.
- Il collegamento elettrico dovrebbe trovarsi in prossimità dell'asciugatrice ed essere accessibile.

Se il vano è alto:
- 830-840 mm occorrono piedini regolabili* più lunghi.
- 870-885 / 915-930 mm sono necessari uno o due telai per compensare l'altezza*.

* accessori Miele acquistabili.

Sistemare l'asciugatrice in piano

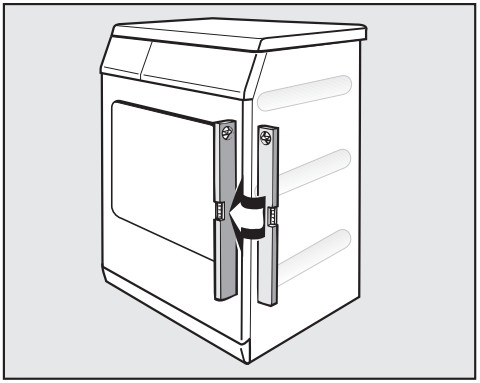

Per funzionare perfettamente, l'asciugatrice deve essere posizionata in piano.

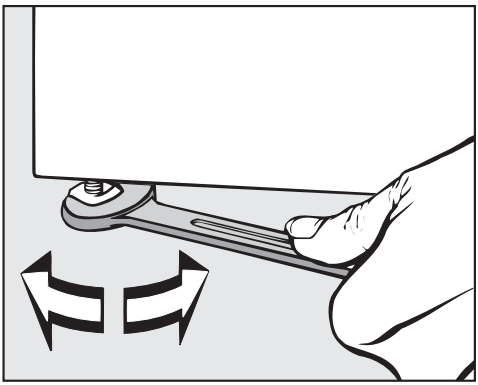

- Pareggiare eventuali irregolarità del pavimento operando coi piedini regolabili.

⚠ Evitare assolutamente di ostruire l'apertura di ventilazione in basso tra asciugatrice e pavimento con battiscopa, tappeti a pelo alto ecc. L'apporto di aria verrebbe compromesso.

In caso di trasloco

Dopo il programma di asciugatura, una piccola quantità di condensa si deposita in prossimità della pompa. Se l'asciugatrice viene inclinata, l'acqua di condensa può uscire. Per questo motivo, prima di traslocare l'asciugatrice, si raccomanda di attivare per circa 1 minuto il programma "aria fredda". La condensa residua verrà in tal modo convogliata nel contenitore della condensa o nel tubo di scarico.

Colonna lava-asciuga

L'asciugatrice può essere combinata a colonna con una lavatrice Miele. Per il montaggio è necessario il kit intermedio (WTV)*.

* accessorio Miele acquistabile.

⚠ La messa in posa del kit intermedio deve essere fatta da una persona qualificata, autorizzata da Miele.

Scarico esterno condensa

Avvertenze generali

La condensa che si forma durante l'asciugatura viene convogliata nell'apposito contenitore mediante il tubo di deflusso sulla parte posteriore dell'asciugatrice.
Col tubo è possibile scaricare la condensa esternamente. In questo caso non si dovrà più vuotare il contenitore della condensa.

lunghezza tubo . . . . . 1,50 m

prevalenza pompa, max. . . . . 1,50 m

lunghezza pompa, max. . . . . 4,00 m

⚠ Per particolari casi di installazione, l'asciugatrice dovrà essere dotata di valvola di ritenuta (accessorio). Vedi "Particolari condizioni di collegamento".

Accessori

– prolunga tubo,
– valvola di ritenuta,
– prevalenza massima pompa con valvola di ritenuta: 1,00 m.

Sistemare il tubo scarico condensa

⚠ Non tirare il tubo di scarico, tenderlo o piegarlo.
Potrebbe rimanere danneggiato!

- Nel tubo di scarico si trova una piccola quantità di acqua residua. Tenere quindi a portata di mano un contenitore.

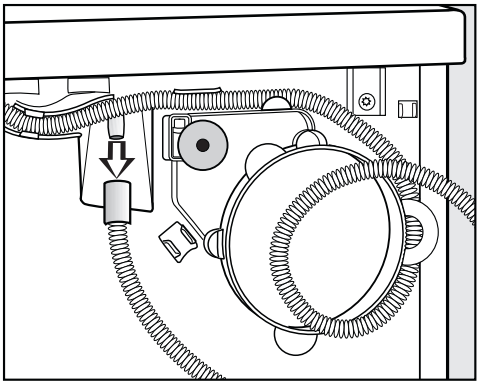

- Togliere il tubo di scarico dal manicotto.
- Raccogliere l'acqua residua nel contenitore.
- Srotolare il tubo dal supporto e toglierlo con precauzione dai ganci di fissaggio.

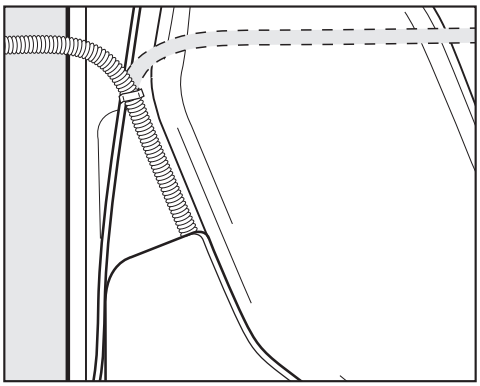

- A seconda delle esigenze, sistemare il tubo a destra o a sinistra.

Fissare il flessibile nel gancio mediano (v. illustrazione precedente) per evitare che rimanga strozzato.

Fissare il tubo di scarico (al lavandino o pozzetto di scarico)

■ V. illustrazione, vista anteriore.

⚠ Fissare bene il tubo di scarico per evitare che si sganci se, ad esempio, viene agganciato al lavandino. Eventuali perdite d'acqua potrebbero causare danni.

■ Usare il supporto curvo per evitare di piegare il tubo di scarico.

Particolari condizioni di collegamento con la valvola di ritenuta

⚠ In casi particolari è necessario montare una **valvola di ritenuta**. In caso contrario l'acqua di condensa potrebbe rifluire nell'asciugatrice e uscire, causando danni.

Casi particolari per l'installazione:

– collegamento al sifone del lavandino (v. qui di seguito),

– diverse possibilità di collegamento, **usate anche**, ad es., per lo scarico della lavatrice o lavastoviglie.

Esempio: collegamento al sifone del lavandino.

È possibile collegare il tubo di scarico con la valvola di ritenuta direttamente a uno speciale sifone del lavandino.

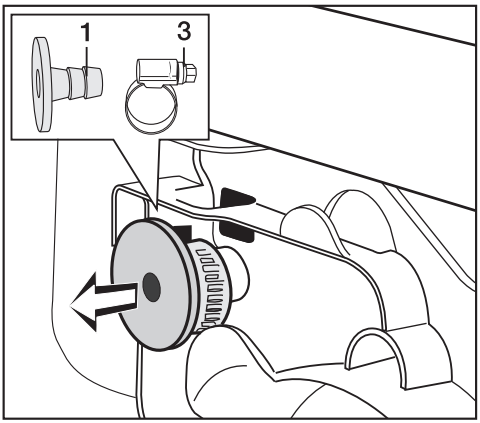

■ Togliere gli accessori sulla parte posteriore in basso dell'asciugatrice: adattatore **1** e la fascetta per il tubo sistemata dietro **3**.

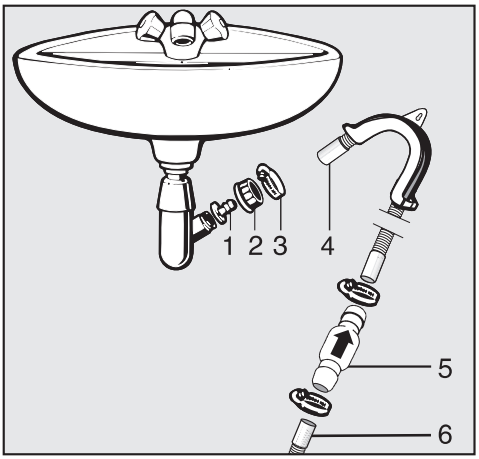

1 adattatore

2 dado di raccordo al lavandino

3 fascetta tubo

4 prolunga tubo

5 valvola di ritenuta

6 tubo di scarico asciugatrice

- Installare l'adattatore **1** sul sifone del lavandino mediante il dado di raccordo **2**.

  In via di massima il dado di raccordo è chiuso da una piastrina che si dovrà togliere.

- Inserire la parte terminale del tubo di prolunga **4** nell'adattatore **1**.

- Servendosi di un cacciavite, avvitare bene la fascetta **3** direttamente dietro il dado di raccordo.

⚠ La valvola di ritenuta **5** deve venire installata in modo che la freccia sia rivolta in direzione dello scarico (verso il lavandino). In caso diverso la condensa non viene scaricata.

- Installare la valvola di ritenuta **5** sul tubo di scarico **6** dell'asciugatrice (osservare la corretta direzione, v. freccia sulla valvola di ritenuta!).

- Fissare la valvola di ritenuta con la fascetta del tubo.

Collegamento elettrico

⚠ Pericolo di incendio!
Questa asciugatrice non deve venire collegata a una presa elettrica disattivabile.
Se l'alimentazione elettrica viene interrotta durante l'asciugatura, la biancheria molto calda può incendiarsi in quanto l'asciugatrice non effettua il ciclo di raffreddamento.

L'asciugatrice è fornita di cavo e spina tipo 12 da allacciare a corrente alternata ~ 230 V 50 Hz.

Il collegamento deve essere effettuato con presa elettrica conforme alle norme.

In nessun caso l'asciugatrice deve venir collegata con prolunghe, ad es. con prese multiple da tavolo o ciabatte, per evitare possibili fonti di pericolo, ad es. d'incendio.

Per maggiore sicurezza si consiglia di interporre tra l'apparecchiatura e il collegamento un differenziale di sicurezza (salvavita) con soglia di intervento di 30 mA.

I dati riguardanti l'assorbimento nominale e la protezione sono riportati nella targhetta di matricola. Verificare se i dati della targhetta di matricola corrispondono a quelli della rete elettrica.

	Carico[1]	Centrifuga finale lavatrice	Umidità residua	Energia	Durata
	kg	g/min.	%	kWh	min.
Cotone [2]	7,0	1000	60	1,26	189
	3,5	1000	60	0,75	124
Cotone pronto asciutto	7,0	1200	53	1,15	171
	7,0	1400	50	1,05	162
	7,0	1600	44	0,95	145
Cotone pronto asciutto + Delicato plus	7,0	1000	60	1,26	195
Cotone stiro a mano	7,0	1000	60	0,99	140
	7,0	1200	53	0,85	123
	7,0	1400	50	0,80	114
	7,0	1600	44	0,70	98
Lava/Indossa pronto asciutto	3,5	1200	40	0,50	55
+ Delicato plus	3,5	1200	40	0,52	58
Lava/indossa stiro a mano	3,5	1200	40	0,40	48
Camicie pronto asciutto	2,0	600	60	0,57	60
+ Delicato plus	2,0	600	60	0,63	68
Igiene pronto asciutto	3,5	1000	60	1,49	148
Impermeabilizzare pronto asciutto	2,0	800	50	1,05	107
Capi outdoor pronto asciutto	2,5	800	50	0,79	81
Jeans pronto asciutto	3,0	900	60	1,18	116
+ Delicato plus	3,0	900	60	1,25	125

[1] Peso biancheria asciutta

[2] Programma di controllo secondo decreto 392/2012/EU per l'etichetta energetica misurato secondo EN 61121

I valori non contrassegnati sono stati accertati in base alla norma EN 61121

Potenza assorbita apparecchio spento:	0,15 W
Potenza assorbita apparecchio non spento:	3,50 W

Avvertenza per i controlli di comparazione:

per verifiche secondo EN 61121, prima di iniziare il controllo, impostare il programma Cotone pronto asciutto, senza opzione, con un carico di 3 kg di biancheria in cotone e con 70 % di umidità residua iniziale, secondo la norma suddetta.

I dati effettivi possono variare da quelli indicati a seconda della composizione e peso del carico, dell'umidità residua dopo la centrifuga finale, delle oscillazioni nella rete elettrica e delle opzioni selezionate.

Dati tecnici

altezza	850 mm
larghezza	595 mm
profondità	596 mm
profondità con sportello aperto	1071 mm
altezza incasso sottopiano	820 mm
larghezza incasso sottopiano	600 mm
profondità incasso sottopiano	600 mm
installazione sottopiano	sì
installazione a colonna	sì
peso	60 kg
capienza tamburo	111 l
carico	1-7 kg (peso biancheria asciutta)
capienza contenitore condensa	ca. 4,2 l
lunghezza tubo	1,5 m
prevalenza massima pompa	1,5 m
lunghezza massima pompa	4 m
lunghezza cavo elettrico	2 m
tensione	
assorbimento	
protezione	v. targhetta di matricola
potenza lampadina	
marchi di controllo	
consumo elettricità	v. capitolo "Dati di consumo"

Blocco elettronico e funzioni programmabili per modificare i valori standard

Alla consegna questa asciugatrice è programmata idealmente per ogni uso.

L'asciugatrice offre pure la possibilità di modificare i valori standard per adattare le componenti elettroniche alle esigenze personali.

Le opzioni "Blocco elettronico" e "Funzioni programmabili" si possono ma non si devono necessariamente utilizzare.

Blocco elettronico apparecchio

Il dispositivo di blocco evita che l'asciugatrice venga usata abusivamente da altri utenti.

Se si desidera, è possibile attivare il dispositivo di blocco.

Attivando il dispositivo, le componenti elettroniche vengono bloccate. È possibile accendere l'asciugatrice ma non avviare il programma.

– In questo caso la spia di controllo *Delicato plus* lampeggia e nel display appare il simbolo della chiave 0-o.

Lo sportello rimane sbloccato e, se necessario, si può aprire.

Attivare il dispositivo di blocco

Premessa:

– l'asciugatrice è spenta,

– lo sportello è chiuso.

❶ Premere il tasto *Delicato plus* e mantenerlo premuto fino all'operazione ❺.

❷ Premere il tasto I/O,

La spia di controllo *Turbo Dry* si accende.

❸ Girare lentamente, uno scatto alla volta, il selettore dei programmi di tre posizioni in senso orario.
Le spie di controllo dei tre programmi devono accendersi una dopo l'altra.

❹ Girare lentamente, uno scatto alla volta, il selettore dei programmi di sei posizioni in senso antiorario.
Le spie di controllo dei sei programmi devono accendersi una dopo l'altra.

La spia di controllo del tasto *Delicato plus* lampeggia e nel display appare il simbolo della chiave 0-o.

❺ Rilasciare il tasto *Delicato plus*.

Il dispositivo di blocco è attivato.

■ Spegnere l'asciugatrice.

Disattivare il dispositivo di blocco

Premessa:

– l'asciugatrice è spenta,

– lo sportello è chiuso.

■ Procedere come esposto sopra per attivare il dispositivo. Eseguire le operazioni da ❶ a ❺.

Con l'operazione ❺ la spia di controllo del tasto *Delicato plus* non lampeggia più e il simbolo della chiave 0-o si spegne.

Il dispositivo di blocco è disattivato.

Modificare il tenore di umidità residua per il programma "Cotone"

I dispositivi elettronici dell'asciugatrice sono predisposti per effettuare un'asciugatura accurata e per risparmiare elettricità.
Per questo programma, tuttavia, è possibile regolare l'asciugatura a un livello più umido o più asciutto*.
Eccezione: il livello asciugatura *Pronto asciutto* non cambia.

Avviso: il programma *Cotone* ⟨ rimane invariato.

La programmazione e la memorizzazione vengono effettuate in diverse fasi (❶,❷,❸ ...) operando coi tasti.

Premessa:

– l'asciugatrice è spenta,

– lo sportello è chiuso.

❶ Premere il tasto *Start/Stop* e, mantenendolo premuto, effettuare le operazioni da ❷ a ❸.

❷ Accendere l'asciugatrice.

Aspettare fino a quando il tasto *Start/Stop* si accende in modo permanente . . .

❸ . . . e rilasciare poi il tasto *Start/Stop*.

– La spia di controllo *Delicato plus* lampeggia brevemente 1 volta.

L'operazione selezionata viene visualizzata nel display da un **numero** unitamente a una *P*.

0 **tenore umidità residua più alto**

1 **impostazione di serie**
(anche la spia di controllo *Turbo Dry* lampeggia 1 volta)

2 **tenore umidità residua più basso**
(anche la spia di controllo *Turbo Dry* lampeggia 2 volte)

❹ Premendo il tasto *Start/Stop* è possibile cambiare il numero.

❺ Spegnere l'asciugatrice.

L'opzione programmata viene così memorizzata. L'impostazione può venire modificata ad ogni momento.

Controllo

■ Eseguire le operazioni da ❶ a ❸.

■ Dopo l'operazione ❸ spegnere l'asciugatrice.

Modificare il tenore di umidità residua per il programma "Lava/Indossa"

I dispositivi elettronici dell'asciugatrice sono predisposti per effettuare un'asciugatura accurata e per risparmiare elettricità.
Per questo programma, tuttavia, è possibile regolare l'asciugatura a un livello più umido o più asciutto.

La programmazione e la memorizzazione vengono effettuate in diverse fasi (❶,❷,❸ ...) operando coi tasti.

Premessa:

– l'asciugatrice è spenta,

– lo sportello è chiuso.

❶ Premere il tasto *Start/Stop* e, mantenendolo premuto, effettuare le operazioni da ❷ a ❸.

❷ Accendere l'asciugatrice.

Aspettare fino a quando il tasto *Start/Stop* si accende in modo permanente . . .

❸ . . . e rilasciare poi il tasto *Start/Stop*.

❹ Premere 1 volta il tasto *Delicato plus*.

– La spia di controllo *Delicato plus* lampeggia brevemente 2 volte.

L'operazione selezionata viene visualizzata nel display da un **numero** unitamente a una *P*.

0 **tenore umidità residua più alto**

1 **impostazione di serie**
(anche la spia di controllo *Turbo Dry* lampeggia 1 volta)

2 **tenore umidità residua più basso**
(anche la spia di controllo *Turbo Dry* lampeggia 2 volte)

❺ Premendo il tasto *Start/Stop* è possibile cambiare il numero.

❻ Spegnere l'asciugatrice.

L'opzione programmata viene così memorizzata. L'impostazione può venire modificata ad ogni momento.

Controllo

■ Eseguire le operazioni da ❶ a ❹.

■ Dopo l'operazione ❹ spegnere l'asciugatrice.

Attivare il ciclo antipiega

Per evitare che negli indumenti si fissino pieghe tenaci, se il bucato non viene prelevato subito a programma ultimato.

Il ciclo antipiega

– è attivato alla consegna e, se si desidera, si può abbreviare o disattivare.

– si attiva per tutti i programmi, tranne *Lana* e

– dovrebbe rimanere sempre attivato.

La programmazione e la memorizzazione vengono effettuate in diverse fasi (❶,❷,❸ ...) operando coi tasti.

Premessa:

– l'asciugatrice è spenta,

– lo sportello è chiuso.

❶ Premere il tasto *Start/Stop* e, mantenendolo premuto, effettuare le operazioni da ❷ a ❸.

❷ Accendere l'asciugatrice.

Aspettare fino a quando il tasto *Start/Stop* si accende in modo permanente . . .

❸ . . . e rilasciare poi il tasto *Start/Stop*.

❹ Premere 2 volte il tasto *Delicato plus*.

– La spia di controllo *Delicato plus* lampeggia brevemente 3 volte.

L'operazione selezionata viene visualizzata nel display da un **numero** unitamente a una *P*.

0 **ciclo antipiega disattivato**

1 **ciclo antipiega attivato per 1 ora** (anche la spia di controllo *Turbo Dry* lampeggia 1 volta)

2 **impostazione di serie: ciclo antipiega attivato per 2 ore** (anche la spia di controllo *Turbo Dry* lampeggia 2 volte)

❺ Premendo il tasto *Start/Stop* è possibile cambiare il numero.

❻ Spegnere l'asciugatrice.

L'opzione programmata viene così memorizzata. L'impostazione può venire modificata ad ogni momento.

Controllo

■ Eseguire le operazioni da ❶ a ❹.

■ Dopo l'operazione ❹ spegnere l'asciugatrice.

Regolare il volume del segnale acustico

Per il segnale acustico è possibile selezionare due diverse intensità.

La programmazione e la memorizzazione vengono effettuate in diverse fasi (❶,❷,❸ ...) operando coi tasti.

Premessa:

– l'asciugatrice è spenta,

– lo sportello è chiuso.

❶ Premere il tasto *Start/Stop* e, mantenendolo premuto, effettuare le operazioni da ❷ a ❸.

❷ Accendere l'asciugatrice.

Aspettare fino a quando il tasto *Start/Stop* si accende in modo permanente . . .

❸ . . . e rilasciare poi il tasto *Start/Stop*.

❹ Premere 3 volte il tasto *Delicato plus*.

– La spia di controllo *Delicato plus* lampeggia brevemente 4 volte.

L'operazione selezionata viene visualizzata nel display da un **numero** unitamente a una *P*.

0 **impostazione di serie: volume segnale acustico normale**

1 **volume più alto**
(anche la spia di controllo *Turbo Dry* lampeggia)

❺ Premendo il tasto *Start/Stop* è possibile cambiare il numero.

❻ Spegnere l'asciugatrice.

L'opzione programmata viene così memorizzata. L'impostazione può venire modificata ad ogni momento.

Controllo

- Eseguire le operazioni da ❶ a ❹.
- Dopo l'operazione ❹ spegnere l'asciugatrice.

Programmare standby

Dopo 10 minuti il display e le spie di controllo si spengono e la spia di controllo del tasto *Start/Stop* lampeggia lentamente per risparmiare elettricità.

Disattivare la funzione standby

■ Ruotare il selettore programmi oppure premere un tasto. Entrambe le operazioni non hanno alcun influsso sul programma in corso.

On

La funzione "standby" si attiva e il display e le spie di controllo si spengono dopo 10 minuti se:

– dopo aver acceso l'asciugatrice, non si seleziona il programma,

– dopo l'avvio del programma.

Avvertenza! Trascorso il tempo per l'avvio differito, alla fine del programma o terminata la fase antipiega, il display e le spie di controllo si accendono per 10 minuti.
A programma ultimato, il segnale acustico, se impostato, si attiva per 10 minuti.

Impostazione di serie: off durante il programma in corso

Come descritto alla voce "On".
Tuttavia: il display e le spie di controllo non si spengono durante il programma in svolgimento.

Off

Il display e le spie di controllo non si spengono se l'asciugatrice è accesa.

La programmazione e la memorizzazione vengono effettuate in diverse fasi (❶,❷,❸ ...) operando coi tasti.

■ v. pagina successiva

Premessa:

– l'asciugatrice è spenta,

– lo sportello è chiuso.

❶ Premere il tasto *Start/Stop* e, mantenendolo premuto, effettuare le operazioni da ❷ a ❸.

❷ Accendere l'asciugatrice.

Aspettare fino a quando il tasto *Start/Stop* si accende in modo permanente . . .

❸ . . . e rilasciare poi il tasto *Start/Stop*.

❹ Premere 5 volte il tasto *Delicato plus*.

– La spia di controllo *Delicato plus* lampeggia brevemente 8 volte.

L'operazione selezionata viene visualizzata nel display da un **numero** unitamente a una *P*.

0 **On**

1 **impostazione di serie: off durante il programma in corso**
(anche la spia di controllo *Turbo Dry* lampeggia 1 volta)

2 **Off**
(anche la spia di controllo *Turbo Dry* lampeggia 2 volte

❺ Premendo il tasto *Start/Stop* è possibile cambiare il numero.

❻ Spegnere l'asciugatrice.

L'opzione programmata viene così memorizzata. L'impostazione può venire modificata ad ogni momento.

Controllo

■ Eseguire le operazioni da ❶ a ❹.

■ Dopo l'operazione ❹ spegnere l'asciugatrice.

Attivare la funzione memory

L'elettronica memorizza un programma selezionato con livello di asciugatura o con un'opzione. Inoltre viene anche memorizzata la durata di un programma "Aria".
La volta successiva che si usa l'asciugatrice, si attivano le impostazioni memorizzate. È possibile accettarle o cambiarle coi tasti.

Avviso: il programma *Cotone* ⟨ rimane invariato.

La programmazione e la memorizzazione vengono effettuate in diverse fasi (❶,❷,❸ ...) operando coi tasti.

Premessa:

– l'asciugatrice è spenta,

– lo sportello è chiuso.

❶ Premere il tasto *Start/Stop* e, mantenendolo premuto, effettuare le operazioni da ❷ a ❸.

❷ Accendere l'asciugatrice.

Aspettare fino a quando il tasto *Start/Stop* si accende in modo permanente . . .

❸ . . . e rilasciare poi il tasto *Start/Stop*.

❹ Premere 6 volte il tasto *Delicato plus*.

– La spia di controllo *Delicato plus* lampeggia brevemente 9 volte.

L'operazione selezionata viene visualizzata nel display da un **numero** unitamente a una *P*.

0 **impostazione di serie: funzione "memory" disattivata**

1 **funzione "memory" attivata**
(anche la spia di controllo *Turbo Dry* lampeggia)

❺ Premendo il tasto *Start/Stop* è possibile cambiare il numero.

❻ Spegnere l'asciugatrice.

L'opzione programmata viene così memorizzata. L'impostazione può venire modificata ad ogni momento.

Controllo

- Eseguire le operazioni da ❶ a ❹.
- Dopo l'operazione ❹ spegnere l'asciugatrice.

Regolare acustica tasti

Se si preme un tasto si attiva un segnale acustico.

La programmazione e la memorizzazione vengono effettuate in diverse fasi (❶,❷,❸ ...) operando coi tasti.

Premessa:

– l'asciugatrice è spenta,

– lo sportello è chiuso.

❶ Premere il tasto *Start/Stop* e, mantenendolo premuto, effettuare le operazioni da ❷ a ❸.

❷ Accendere l'asciugatrice.

Aspettare fino a quando il tasto *Start/Stop* si accende in modo permanente . . .

❸ . . . e rilasciare poi il tasto *Start/Stop*.

❹ Premere 7 volte il tasto *Delicato plus*.

– La spia di controllo *Delicato plus* lampeggia 1 volta a lungo e 1 volta brevemente.

L'operazione selezionata viene visualizzata nel display da un **numero** unitamente a una *P*.

0 **impostazione di serie: acustica tasti disattivata**

1 **acustica tasti attivata**
(anche la spia di controllo *Turbo Dry* lampeggia)

❺ Premendo il tasto *Start/Stop* è possibile cambiare il numero.

❻ Spegnere l'asciugatrice.

L'opzione programmata viene così memorizzata. L'impostazione può venire modificata ad ogni momento.

Controllo

- Eseguire le operazioni da ❶ a ❹.
- Dopo l'operazione ❹ spegnere l'asciugatrice.

Modificare il valore di conduttività

⚠ Questa funzione programmabile va attivata solo se i valori dell'umidità residua vengono accertati in modo errato a causa dell'acqua eccezionalmente dolce.

Premessa

L'acqua di lavaggio è estremamente dolce con un valore di conduttività inferiore a 150 µS.
Per il valore di conduttività dell'acqua potabile, rivolgersi all'azienda locale per l'erogazione idrica.

Si sottolinea di attivare questa funzione solo nel caso della situazione citata sopra.
In caso diverso l'asciugatura non risulterebbe soddisfacente!

La programmazione e la memorizzazione vengono effettuate in diverse fasi (❶,❷,❸ ...) operando coi tasti.

Premessa:

– l'asciugatrice è spenta,
– lo sportello è chiuso.

❶ Premere il tasto *Start/Stop* e, mantenendolo premuto, effettuare le operazioni da ❷ a ❸.

❷ Accendere l'asciugatrice.

Aspettare fino a quando il tasto *Start/Stop* si accende in modo permanente . . .

❸ . . . e rilasciare poi il tasto *Start/Stop*.

❹ Premere 8 volte il tasto *Delicato plus*.

– La spia di controllo *Delicato plus* lampeggia 1 volta a lungo e 2 volte brevemente.

L'operazione selezionata viene visualizzata nel display da un **numero** unitamente a una *P*.

0 **impostazione di serie**

I **valore di conduttività basso** (anche la spia di controllo *Turbo Dry* lampeggia)

❺ Premendo il tasto *Start/Stop* è possibile cambiare il numero.

❻ Spegnere l'asciugatrice.

L'opzione programmata viene così memorizzata. L'impostazione può venire modificata ad ogni momento.

Controllo

- Eseguire le operazioni da ❶ a ❹.
- Dopo l'operazione ❹ spegnere l'asciugatrice.

Aggiungere livelli di asciugatura potenziati

Per molti programmi è possibile potenziare il livello di asciugatura, ossia:
Stiro a macchina+
(più asciutto di Stiro a macchina).
Leggermente asciutto
(più asciutto di Stiro a mano).
Pronto asciutto+
(più asciutto di Pronto asciutto).

Questa funzione programmabile si può attivare solo per quei programmi con diversi livelli di asciugatura selezionabili.

La programmazione e la memorizzazione vengono effettuate in diverse fasi (❶,❷,❸ ...) operando coi tasti.

Premessa:

– l'asciugatrice è spenta,

– lo sportello è chiuso.

❶ Premere il tasto *Start/Stop* e, mantenendolo premuto, effettuare le operazioni da ❷ a ❸.

❷ Accendere l'asciugatrice.

Aspettare fino a quando il tasto *Start/Stop* si accende in modo permanente . . .

❸ . . . e rilasciare poi il tasto *Start/Stop*.

❹ Premere 9 volte il tasto *Delicato plus*.

– La spia di controllo *Delicato plus* lampeggia 1 volta a lungo e 3 volte brevemente.

L'operazione selezionata viene visualizzata nel display da un **numero** unitamente a una *P*.

0 **impostazione di serie**

I **livello di asciugatura potenziato** (anche la spia di controllo *Turbo Dry* lampeggia)

❺ Premendo il tasto *Start/Stop* è possibile cambiare il numero.

❻ Spegnere l'asciugatrice.

L'opzione programmata viene così memorizzata. L'impostazione può venire modificata ad ogni momento.

Controllo

■ Eseguire le operazioni da ❶ a ❹.

■ Dopo l'operazione ❹ spegnere l'asciugatrice.

Per selezionare i livelli di asciugatura potenziati

■ Selezionare il programma.

■ Premere ripetutamente il tasto per il livello di asciugatura finché si accendono una o due spie di controllo.

– Spie di controllo *Secco* e *Pronto asciutto* = Pronto asciutto+

– Spie di controllo *Pronto asciutto* e *Stiro a mano* = Leggermente asciutto

– Spie di controllo *Stiro a mano* e *Stiro a macchina* = Stiro a mano+

Gli accessori speciali per questa asciugatrice sono acquistabili presso il concessionario o il servizio assistenza Miele.

È possibile ordinare questi prodotti specifici e altri accessori anche in Internet.

Flacone profumato

Se si desidera un particolare profumo dopo l'asciugatura.

Supporto per flacone profumato

Il supporto è indispensabile per integrare il flacone nel filtro per la peluria.

Il supporto è corredato di istruzioni d'uso.

Cestello per l'asciugatura

Il cestello consente di asciugare o arieggiare capi che non devono essere sottoposti a sollecitazione meccanica.

Il cestello è corredato di istruzioni d'uso.

Miele AG
Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach
telefono: 0800 800 222, fax: 056 417 29 04
e-mail: info@miele.ch
Internet: www.miele.ch

Miele SA
Sous-Riette 23, 1023 Crissier
telefono: 0800 800 222, fax: 056 417 29 04
e-mail: info@miele.ch
Internet: www.miele.ch

Germania
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Con riserva di modifiche/3614

M.-Nr. 09 862 120 / 01

CE